


Kurzbedienungsanleitung

Kälteaggregatregelung

Bedieneinheit

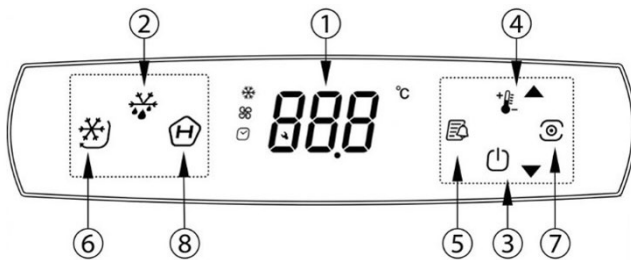

- 1 Display
- 2 Bedienfeld Manuelle Abtauung
- 3 Bedienfeld Abwärts/Stand-By
- 4 Bedienfeld Aufwärts/Sollwert
- 5 Bedienfeld Anzeige Alarmarchiv
- 6 Bedienfeld Dauerbetrieb
- 7 Bedienfeld Programm
- 8 Bedienfeld Archiv Temperaturüberwachung

- ① Um Abtauzyklus oder Abtauendtemperatur einzustellen, ist die Eingabe des Servicepassworts „15“ notwendig.

Tastensperre aufheben

- ➔ Taste 7 drei Sekunden drücken.

Ohne Eingabe ist nach 7 Sekunden die Tastensperre aktiv.

- Das Display zeigt die Standardanzeige.

Anlage ausschalten

- ➔ Taste 3 drücken.

Display wechselt zwischen Kühlraumtemperatur und $\square F F$.

Anlage einschalten

- ➔ Taste 3 drücken.

Display wechselt zwischen Kühlraumtemperatur und $\square n$.

Manuelle Abtauung starten

- ➔ Taste 2 drücken.

Display wechselt auf $\square n$.

- ① Die manuelle Abtauung ist möglich, wenn die Temperatur unterhalb der Abtauendtemperatur liegt.

Solltemperatur einstellen

- ➔ Taste 4 drücken.
- ➔ Sollwert einstellen: Taste 3 oder 4 drücken.
- ➔ Änderung bestätigen: Taste 7 drücken.

Display wechselt auf $- - -$.

Servicepasswort eingeben

- ➔ Taste 7 drücken.

Display wechselt auf $d i r$.

- ➔ Taste 3 oder 4 drücken bis Display $P 5 d$ zeigt.
- ➔ Auswahl bestätigen: Taste 7 drücken.
- ➔ Passwort einstellen: Taste 3 oder 4 drücken.
- ➔ Änderung bestätigen: Taste 7 drücken.

Display zeigt $d i r$.

- ① Nach der Eingabe des Servicepassworts sind die Funktionen der Service-Ebene verfügbar.

Abtauzyklus einstellen

- ➔ Taste 3 oder 4 drücken bis Display $d E F$ zeigt.
- ➔ Auswahl bestätigen: Taste 7 drücken.
- ➔ Taste 3 oder 4 drücken bis Display $d i$ zeigt.
- ➔ Änderung bestätigen: Taste 7 drücken.
- ➔ Abtauzyklus einstellen: Taste 3 oder 4 drücken.
- ➔ Änderung bestätigen: Taste 7 drücken.

Display wechselt auf $d i$.

Ohne Eingabe ist nach 20 Sekunden die Tastensperre aktiv.

- Die Service-Ebene wird verlassen.
- Das Display zeigt die Standardanzeige.

- ① Wenn die Abtauendtemperatur zu hoch ist, ist es möglich, dass während der Heißgasabtauung der Hochdruckschalter (Fehlermeldung $L P$) auslöst.

Abtauendtemperatur einstellen

- ➔ Taste 3 oder 4 drücken bis Display $d E F$ zeigt.
- ➔ Auswahl bestätigen: Taste 7 drücken.
- ➔ Taste 3 oder 4 drücken bis Display $d E i$ zeigt.
- ➔ Änderung bestätigen: Taste 7 drücken.
- ➔ Abtauendtemperatur einstellen: Taste 3 oder 4 drücken.
- ➔ Änderung bestätigen: Taste 7 drücken.

Display wechselt auf $d E i$.

Ohne Eingabe ist nach 20 Sekunden die Tastensperre aktiv.

- Die Service-Ebene wird verlassen.
- Das Display zeigt die Standardanzeige.

- ① Weitere Funktionen und die ausführliche Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung Kälteaggregatregelung.