

Innenbeleuchtung

Die Innenbeleuchtung wird über den schwarzen Lichtschalter - siehe oberes Frontpanel - ein- und ausgeschaltet.

Bitte schalten Sie die Innenbeleuchtung aus, wenn sie nicht benötigt wird. Sie sparen Energie und vermeiden, daß der oberste Bereich durch die Wärmeausstrahlung zu sehr erwärmt wird.

Bei eingeschalteter Innenbeleuchtung wird die Weintemperatur der obenliegenden Flaschen aufgrund der hohen Wärme ("Kälte")-kapazität des Weins nur gering beeinflusst. Die Lufttemperatur im obersten Bereich des Kühlraums kann jedoch um einige Grade ansteigen.

Temperaturanzeige

Der Weinschrank ist mit einer Temperaturanzeige versehen. Sie befindet sich in der oberen Frontblende. Es wird die Temperatur der oberen Temperaturzone (oberes Rotweinfach) angezeigt. Nutzen Sie die Temperaturanzeige als Referenztemperatur zur Temperatureinstellung des Kühlraums. Wollen Sie die Temperaturen in verschiedenen Zonen (z.B. oben, Mitte, unten) bestimmen, empfehlen wir Ihnen in jede Zone ein separates Thermometer zu legen. Durch Öffnen der Türe steigt die Lufttemperatur im Innenraum kurzzeitig an. Die Weintemperatur bleibt jedoch davon unberührt.

Was tun bei einer Störung?

Bei einer Störung untersuchen Sie bitte zunächst untenstehende Punkte, bevor Sie einen Störungsdienst beauftragen:

1. Ist der Schrank am Stromnetz angeschlossen?
2. Ist die Stromversorgung intakt? Ist die Hausnetzversicherung ausgefallen?
3. Leuchtet die Betriebsleuchte?
4. Ist der Thermostat korrekt eingestellt?
5. Ist die Tür geschlossen?
6. Ist der Schrank gerade mit frischer Ware gefüllt worden?
7. Ist für genügend Abluft gesorgt worden und kann die Aussenluft zirkulieren?

Sollte die Störung dennoch vorhanden sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Sehen Sie hierzu die Servicekarte im Lieferumfang.

Ersatzteile und Zubehör

Auflageroste mit / ohne Holz-Zierblende
Leuchtstoffröhre für Innenbeleuchtung

Bedienungsanleitung

für

Esta Multitemperatur Weinkühlschrank

Typ CM45STIB



seit 1967

Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co.KG
Nickelweg 5 - D-48282 Emsdetten
Telefon 02572-95540 - Telefax 02572-7058
e-mail: eureka@deltacity.net
Internet: www.eureka-emsdetten.de

Temperatur

Der Weinschrank mit statischer Kühlung hat Temperaturzonen mit den höchsten Temperaturen im oberen Bereich und den niedrigsten Temperaturen in dem unteren Bereich des Nutzraums. Die Temperaturschichtung ist abhängig von der Kälteleistung (einstellbar über den Thermostaten) und dem Aufstellungsort (Umgebungstemperatur und -feuchte, Lichteinfall, Wärmequellen).

Abb. 1 zeigt Ihnen den einstellbaren Temperaturbereich für minimale Kälteleistung (Spalte 'min'), mittlere Kälteleistung ('med') und maximale Kälteleistung ('max').

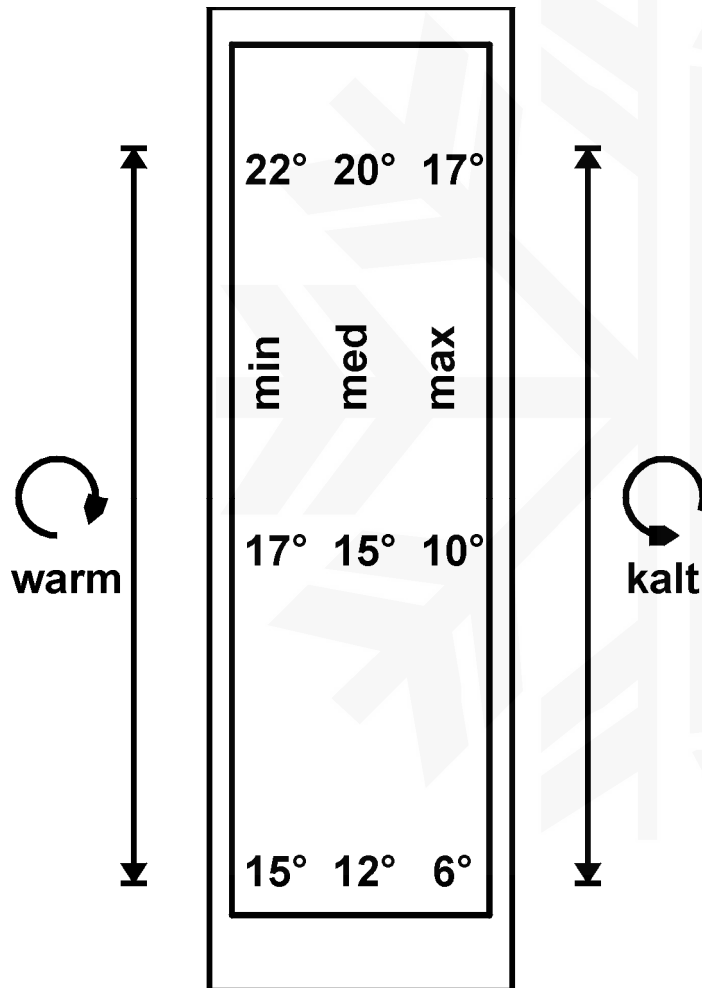


Abb. 1: Temperaturzonen oben, Mitte, unten bei 3 verschiedenen Thermostateinstellungen. Umgebungstemperatur 25°C.

Einstellen der Temperatur

Die Temperaturen werden über den Thermostaten geregelt. Der Thermostatregler befindet sich oben links in der Frontblende des Weinschranks.

Mit z.B. einer Münze läßt sich der Knopf drehen. Eine Drehung im Uhrzeigersinn bedeutet eine Regelung zu höheren Temperaturen hin ("wärmer"). Drehung bis zum Anschlag schaltet den Kompressor aus. Die Kühlung ist ausgeschaltet. Es liegt aber weiterhin Strom an!

Eine Drehung entgegen des Uhrzeigersinns bedeutet eine Regelung zu tieferen Temperaturen hin. Eine Drehung nach links bis zum Anschlag ergibt die maximale Kälteleistung und niedrigste Temperaturen.

Sie bekommen den Weinschrank geliefert....

Packen Sie den Weinschrank erst am Verwendungsort aus. Transportieren Sie den Schrank aufrecht. Der Schrank ist hinten mit Rollen ausgerüstet.

Achtung! Bitte untersuchen Sie das Gerät auf etwaige Transportschäden.

Untersuchen Sie auch die Umverpackung auf Beschädigungen. Informieren Sie Ihren Händler umgehend innerhalb 24 Stunden nach Anlieferung.

Machen Sie einen Vermerk auf dem Frachtbrief des Spediteurs und lassen Sie den Fahrer gegenzeichnen.

Aufstellen

Plazieren Sie den Schrank auf eine ebene Unterlage und richten Sie den Schrank waagerecht aus. Verwenden Sie hierfür die verstellbaren Stellfüße vorne und kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage.

Achtung! Plazieren Sie den Schrank nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen und setzen Sie den Schrank nicht starker Sonnenstrahlung aus.

Sorgen Sie dafür, daß der Weinschrank die Abwärme an die Umgebung abgeben kann. Lassen Sie hierzu ein wenig Platz links und rechts vom Schrank. Nach hinten hin kann der Schrank direkt an die Wand gestellt werden.

Inbetriebnahme

Achtung! Überprüfen Sie, ob der Schrank für Ihren Stromanschluß geeignet ist!

Auf dem Typschild im Innenraum finden Sie die Anschlußwerte. Für Europa

- ausschliesslich England - sind 230 V / 50 Hz +/- 10% normal.

Achtung! Ihr Netzanschluß sollte geerdet sein!

Bevor Sie den Schrank anschliessen, sollten Sie ihn mit lauwarmem Wasser und ein wenig Spülmittel innen reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

Lassen Sie den Schrank am Verwendungsort einige Stunden stehen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. So kann das Motoröl und das Kältemittel zurückfließen.

Bitte betreiben Sie den Weinschrank nicht bei Temperaturen unter 5°C

Umgebungstemperatur. Sie setzen den Schrank in Betrieb, indem Sie den Netzstecker an das Stromnetz anschliessen. Die grüne Betriebsleuchte im oberen Frontpanel leuchtet auf und zeigt, daß der Weinschrank in Betrieb ist.