
Sollwert einstellen und kontrollieren

Bedienfeld für Weinkühlschränke mit einer Temperaturzone (z. B. Vino 481, Vino 500)

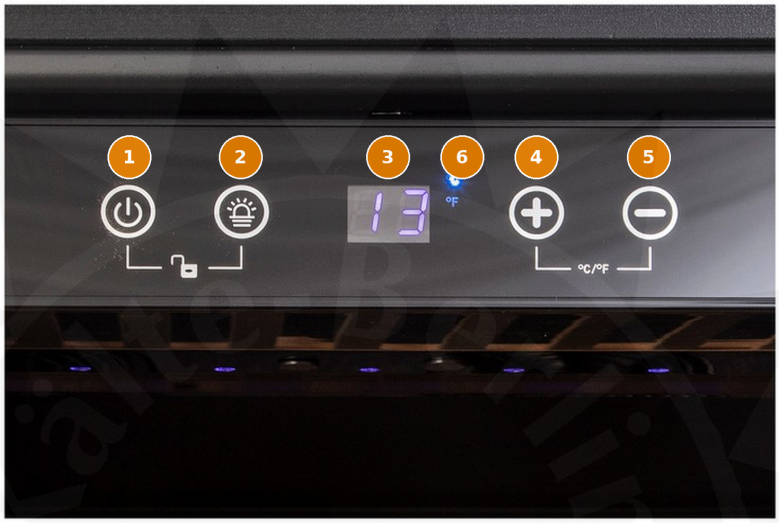

Bedienfeld mit nummerierten Tasten und Anzeigen

1	**Ein/Aus-Taste**	Gerät ein- und ausschalten (ca. 3 Sekunden halten).
2	**Licht-Taste**	Licht ein/aus. Zusammen mit Taste 1: Bedienfeld entsperren.
3	**Temperaturanzeige**	Zeigt die aktuelle Innentemperatur (Ist-Wert), beim Einstellen den Sollwert.
4	**Plus-Taste**	Sollwert erhöhen.
5	**Minus-Taste**	Sollwert senken.
6	**Einheit °C / °F**	Der blaue Punkt zeigt, ob die Anzeige in °C oder °F erfolgt.

1. Wie stelle ich den Sollwert ein?

1. **Bedienfeld entsperren**
   Ein/Aus-Taste (1) und Licht-Taste (2) gleichzeitig ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Ein Signalton zeigt an, dass das Bedienfeld entsperrt ist.
2. **Sollwert wählen**
   Mit der Plus-Taste (4) erhöhen oder der Minus-Taste (5) senken, bis in der Anzeige (3) die gewünschte Temperatur steht.
3. **Einstellung abschließen**
   Keine Taste mehr berühren. Nach 10 Sekunden zeigt die Anzeige wieder die Ist-Temperatur, und das Bedienfeld sperrt sich automatisch.

Hinweise

- Das Bedienfeld sperrt sich nach 15 Sekunden ohne Tastendruck wieder. Dann einfach erneut entsperren.
- Im gesperrten Zustand lassen sich weder die Temperatur ändern noch das Licht schalten.
- Die eingestellte Temperatur wird nicht sofort erreicht. Je nach Befüllung kann es mehrere Stunden dauern.

2. Wie kontrolliere ich den eingestellten Sollwert?

1. **Wert direkt nach dem Einstellen ablesen**
   Die Anzeige (3) zeigt den eingestellten Sollwert, solange Sie die Tasten bedienen und noch 10 Sekunden danach.
2. **Wert vergleichen**
   Stimmt der angezeigte Wert mit der gewünschten Temperatur überein? Falls nicht, mit Plus (4) oder Minus (5) korrigieren. Das Bedienfeld muss dazu entsperrt sein.
3. **Einheit prüfen**
   Neben der Anzeige muss der blaue Punkt bei °C leuchten (6). Leuchtet °F, ist die Anzeige auf Fahrenheit eingestellt.

Sollwert und Ist-Temperatur unterscheiden

- Nach den 10 Sekunden wechselt die Anzeige auf die Ist-Temperatur im Innenraum. Im Beispielbild sind das 13 °C. Dieser Wert ist nicht der Sollwert.
- Beide Werte weichen voneinander ab, solange das Gerät noch herunterkühlt, etwa nach dem Einschalten oder nach dem Beladen.