

Montageanweisung

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Inhalt

1 Aufstellbedingungen 2
1.1 Aufstellungsort 3
1.2 Position im Raum 3

2 Gerätemaße 3

3 Nischenmaße 3

4 Gerät transportieren 3
4.1 Gerät zur Erstinbetriebnahme transportieren 4
4.2 Gerät nach Erstinbetriebnahme transportieren 4

5 Gerät auspacken 4

6 Türgriff montieren 4

7 Gerät aufstellen 4

8 Gerät ausrichten 4

9 Türanschlag wechseln 4
9.1 Sicherheitshinweise 4
9.2 Werkzeug 5
9.3 Lieferumfang 5
9.4 Abdeckungen abnehmen 5
9.5 Frontblende abnehmen 6
9.6 Tür abnehmen 6
9.7 Abdeckung oben umsetzen 7
9.8 Anschlagblech umsetzen 7
9.9 Griff umbauen 8
9.10 Abdeckung abnehmen 8
9.11 Steckerhalter umbauen* 8
9.12 Kabel umbauen* 9
9.13 Schloss umbauen 9
9.14 Abdeckung aufsetzen 10
9.15 Scharnier oben umbauen 10
9.16 Scharnier unten umbauen 11
9.17 Tür montieren 13
9.18 Frontblende aufsetzen 13
9.19 Abdeckungen aufsetzen 14

10 Tür ausrichten 15

11 Gerät in die Nische einbauen 15
11.1 Werkzeug bereitstellen 15
11.2 Lieferumfang prüfen 15
11.3 Gerät vorbereiten 16
11.4 Montageposition bestimmen 16
11.5 Netzanschluss vorbereiten 18
11.6 Gerät vorbereiten 18
11.7 Gerät ausrichten 18
11.8 Gerät in der Nische befestigen 20
11.9 Lüftungsgitter montieren 20


12 Nach dem Einbau 20

13 Gerät an Stromversorgung anschließen 21

14 Verpackung entsorgen 21

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Symbol	Erklärung
	**Anleitung lesen** Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.

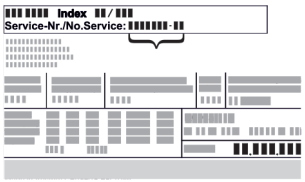Symbol	Erklärung
	**Zusätzliche Informationen im Internet** Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen und in weiteren Sprachen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:  *Fig.* Beispielhafte Darstellung
	**Gerät prüfen** Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.
	**Abweichungen** Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
	**Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse** Handlungsanweisungen sind mit einem ▶ gekennzeichnet. Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.
	**Videos** Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.

1 Aufstellbedingungen

Die Aufstellbedingungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Gerät sicher, effizient und störungsfrei betreiben können.

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Beachten Sie Aufstellungsort und Position im Raum.

WARNUNG
Brandgefahr durch unsachgemäßes Aufstellen!
Wenn ein Netzkabel oder Stecker die Geräterückseite berührt, kann die Vibration des Geräts das Netzkabel oder den Stecker beschädigen, sodass es zu einem Kurzschluss führt.

- ▶ Darauf achten, dass sich kein Netzkabel unter dem Gerät verklemmt, wenn Sie das Gerät aufstellen.
- ▶ Gerät so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel berührt.
- ▶ An Steckdosen im Geräterückseitenbereich keine Geräte anschließen.
- ▶ Mehrfach-Steckdosen oder -Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z.B. Halogen-Trafos) **nicht** an der Rückseite von Geräten platzieren und betreiben.

WARNUNG
Brandgefahr durch Feuchtigkeit!
Wenn stromführende Teile oder die Netzanschlussleitung feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.
▶ Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.

WARNUNG
Brandgefahr durch austretendes Kältemittel und Öl!
Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.
▶ Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressors nicht beschädigen.

1.1 Aufstellungsort

- Gerät nur in eingebautem Zustand betreiben.
- Wenn das Gerät in sehr feuchter Umgebung aufgestellt wird, kann sich auf der Außenseite des Geräts Kondenswasser bilden.
  Immer auf gute Be- und Entlüftung am Aufstellort achten.
- Je mehr Kältemittel im Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen. Pro 8 g Kältemittel muss der Aufstellraum mindestens 1 m^3 groß sein. Angaben zum enthaltenen Kältemittel stehen auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.
- Der Boden am Standort muss waagerecht und eben sein.
- Der Aufstellort muss für das Gerätegewicht inklusive der maximalen Einlagerung tragfähig sein.

1.2 Position im Raum

- Gerät weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung noch neben einer Heizung oder dergleichen einbauen.
- Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

2 Gerätemaße

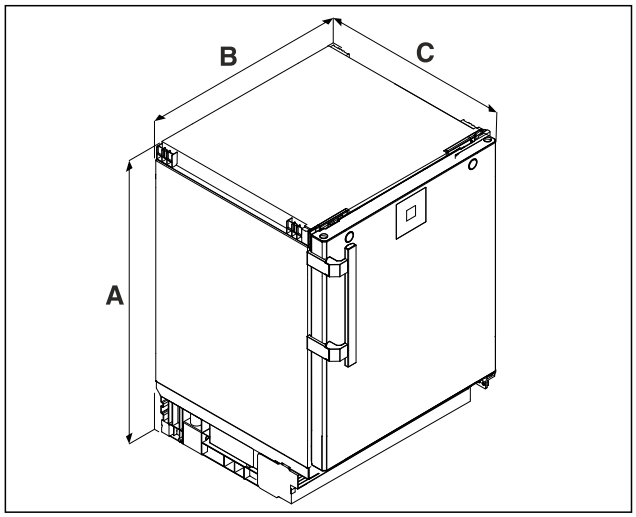


Fig. 1 Beispielhafte Darstellung
(A) Gerätehöhe inklusive Füße
(B) Gerätebreite
(C) Gerätetiefe

A	819 mm
B	597 mm
C	geschäumte Tür: 584 mm Glastür: 585 mm

3 Nischenmaße

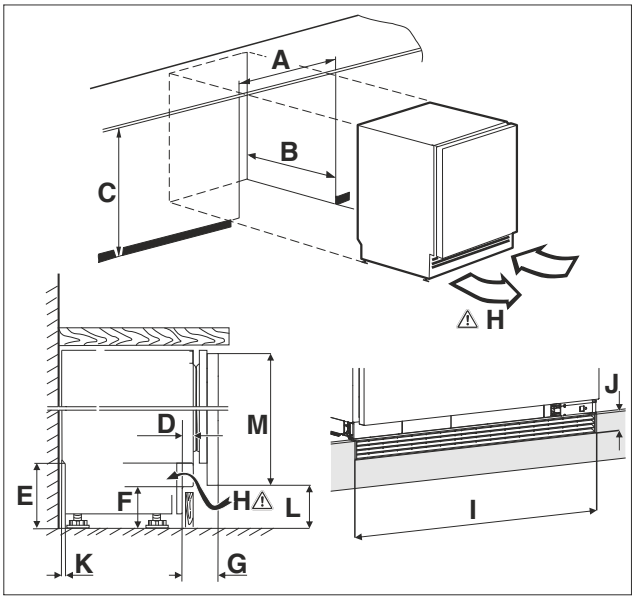


Fig. 2 Beispielhafte Darstellung
(A) Nischenbreite
(B) Nischentiefe
(C) Nischenhöhe
(H) Lüftungsquerschnitt

A	600 mm
B	mind. 580 mm
C	820 mm bis 880 mm
D	11 mm bis 66 mm
E	100 mm bis 160 mm
F	60 mm bis 120 mm
G	67 mm bis 122 mm
H	150 cm^2
I	600 mm
J	40 mm
K	35 mm
L	104 mm bis 164 mm
M	710 mm (inklusive Scharnier)

4 Gerät transportieren

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Glasscherben!*
Beim Transport in einer Höhe von mehr als 1500 m können die Glasscheiben der Tür zerbrechen. Die Bruchstücke sind scharfkantig und können schwere Verletzungen verursachen.
▶ Geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen.

4.1 Gerät zur Erstinbetriebnahme transportieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ❑ Gerät ist verpackt.
- ❑ Gerät steht aufrecht.

▶ Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.
▶ Gerät auspacken. (siehe 5 Gerät auspacken)

4.2 Gerät nach Erstinbetriebnahme transportieren

Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen, wenn Sie das Gerät nach Erstinbetriebnahme erneut transportieren oder verschieben wollen.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ❑ Gerät ist entleert.
- ❑ Gerät steht aufrecht.
- ❑ Gerät mit Tür(en): Tür ist gegen ungewolltes Öffnen gesichert.
- ❑ Gerät mit Auszugswagen: Auszugswagen ist gegen ungewolltes Öffnen gesichert.
- ❑ Gerät ist ausgebaut.

▶ Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.

5 Gerät auspacken

▶ Gerät und Verpackung prüfen: Bei Verdacht auf Transportschäden vor dem Anschließen den Lieferanten kontaktieren.

ACHTUNG
Sachbeschädigung durch spitze oder scharfe Gegenstände!
Wenn Sie spitze oder scharfe Gegenstände beim Entfernen von Verpackungsmaterial verwenden, können Sie das Gerät beschädigen.
▶ Keine spitzen oder scharfen Gegenstände zum Entfernen von Verpackungsmaterial verwenden.

▶ Verpackungsmaterialien entfernen.

6 Türgriff montieren

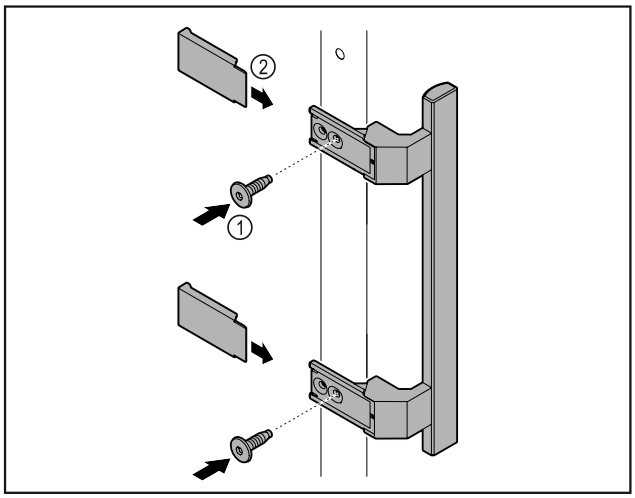


Fig. 3

▶ Griff aus dem Beipack mit den beiliegenden Schrauben *Fig. 3 (1)* an der Tür anbringen.
▶ Abdeckung *Fig. 3 (2)* aufsetzen.
▶ Stopfen aus dem Beipack auf Gegenseite einsetzen.*

7 Gerät aufstellen

VORSICHT
Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!
▶ Gerät mit 2 Personen aufstellen.

VORSICHT
Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!
Die Tür kann an der Wand anschlagen und dadurch beschädigt werden. Bei Glastüren kann das beschädigte Glas zu Verletzungen führen!
▶ Tür vor dem Anschlagen an der Wand schützen. Türstopper, z.B. Filzstopper, an der Wand anbringen.

▶ Alle benötigten Bauteile (zum Beispiel Netzkabel) an der Rückseite vom Gerät anschließen und zur Seite führen.

Hinweis
Kabel können beschädigt werden!
▶ Kabel beim Zurückschieben nicht einklemmen.

8 Gerät ausrichten

ACHTUNG
Verformung des Gerätekorpus und Tür schließt nicht.
▶ Gerät horizontal und vertikal ausrichten.
▶ Bodenunebenheiten mit den Stellfüßen ausgleichen.

WARNUNG
Unsachgemäße Höheneinstellung des Stellfußes!
Schwere bis tödliche Verletzungen. Durch falsche Höheneinstellung kann sich das Unterteil des Stellfußes lösen und das Gerät kippen.
▶ Den Stellfuß nicht zu weit herausdrehen.

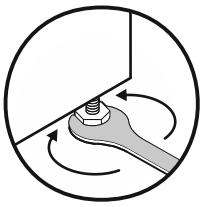


Fig. 4

Gerät anheben:
▶ Stellfuß im Uhrzeigersinn drehen.

Gerät absenken:
▶ Stellfuß gegen Uhrzeigersinn drehen.

9 Türanschlag wechseln

9.1 Sicherheitshinweise

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unfachmännischen Türanschlagwechsel!
▶ Türanschlag von Fachpersonal wechseln.

* Je nach Modell und Ausstattung


WARNUNG
Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Türgewicht!
- ▶ Türanschlag nur wechseln, wenn Sie ein Gewicht von 15 kg tragen können.
- ▶ Türanschlag mit zwei Personen wechseln.

ACHTUNG
Stromführende Teile!
Beschädigung elektrischer Bauteile.
- ▶ Netzstecker ziehen, bevor Sie den Türanschlagwechsel durchführen.

9.2 Werkzeug



9.3 Lieferumfang

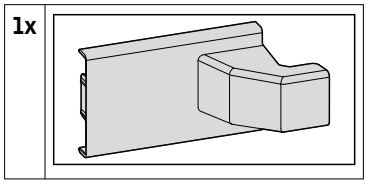

9.4 Abdeckungen abnehmen

- ▶ Tür öffnen.

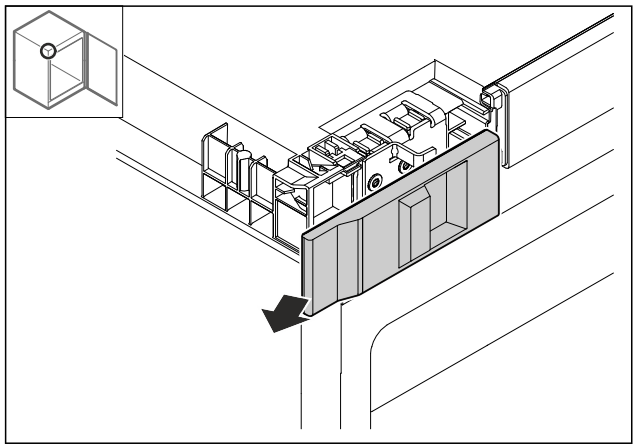


Fig. 5
- ▶ Abdeckung entfernen.

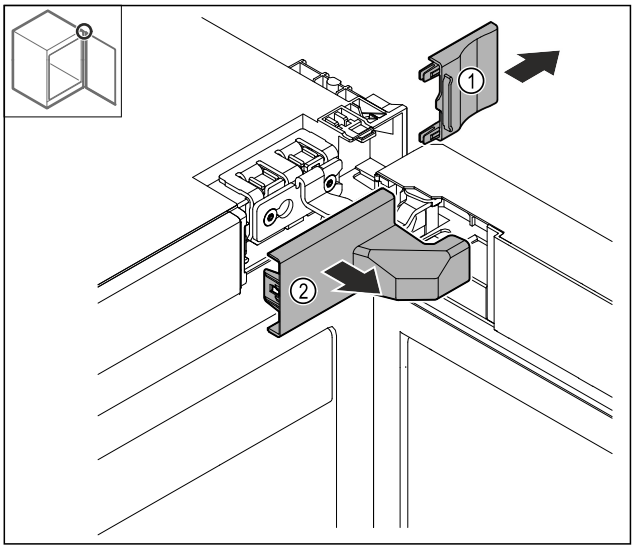


Fig. 6
- ▶ Abdeckung *Fig. 6 (1)* und dann Abdeckung *Fig. 6 (2)* entfernen.

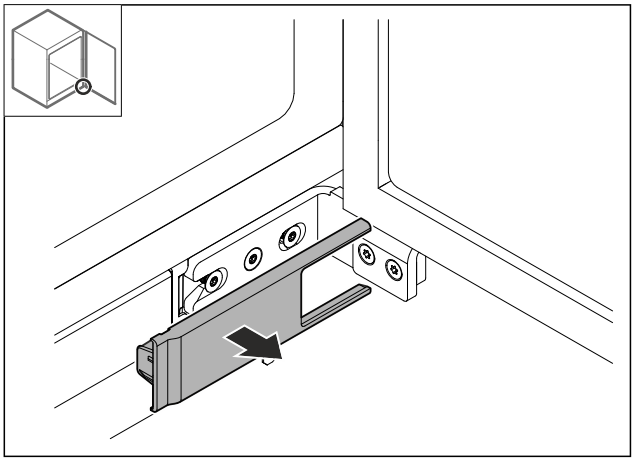


Fig. 7
- ▶ Abdeckung entfernen.

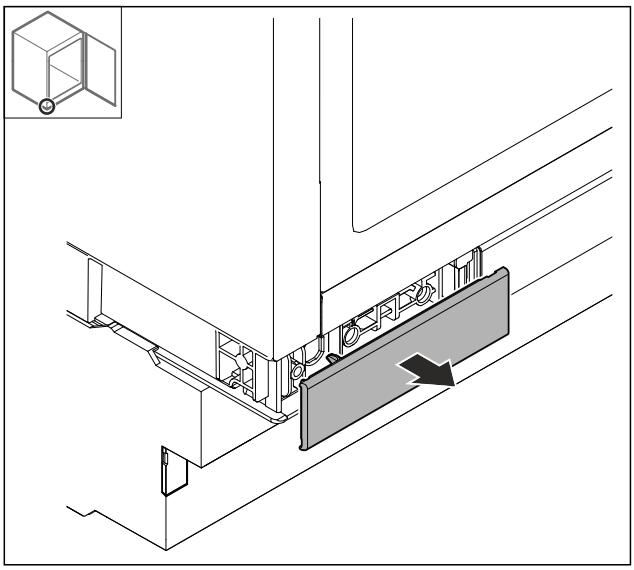


Fig. 8
- ▶ Abdeckung entfernen.

9.5 Frontblende abnehmen

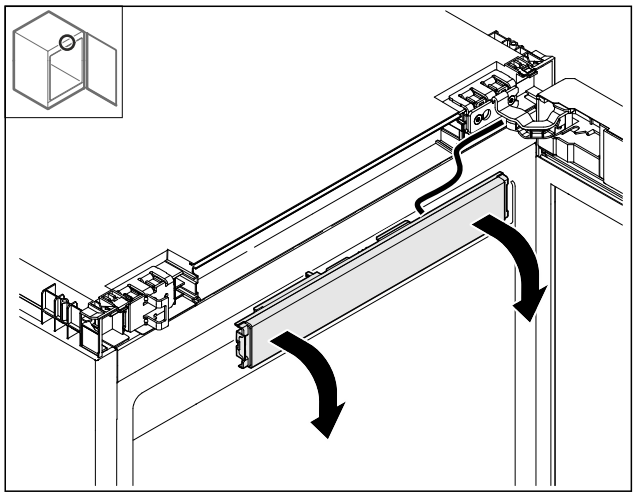


Fig. 9

▶ Frontblende abnehmen.
▶ **TIPP für die weitere Durchführung:** Kabelverlegung fotografieren.

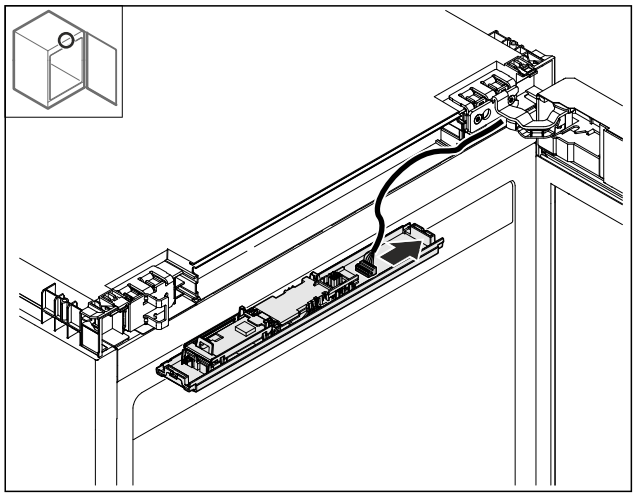


Fig. 10

▶ Stecker abstecken.

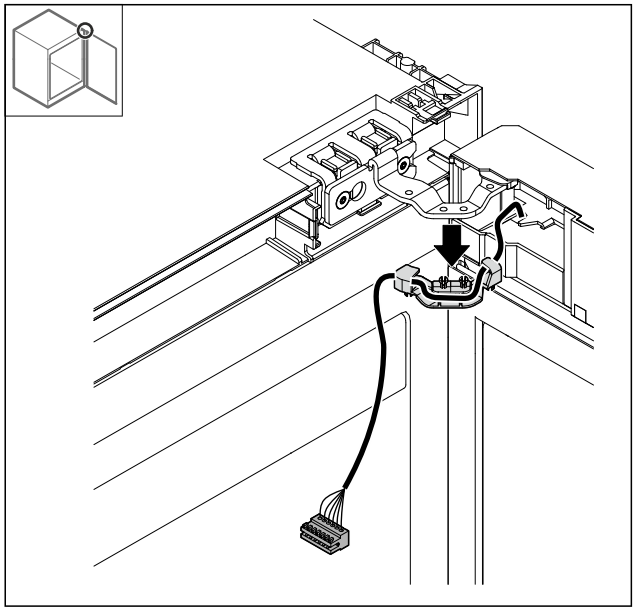


Fig. 11

▶ Kabel mit Halterung aus dem Scharnier herausziehen.
▷ Kabel mit Halterung hängt an der Tür.

9.6 Tür abnehmen

ACHTUNG
Verletzungsgefahr durch herauskippende Tür!
▶ Tür festhalten.

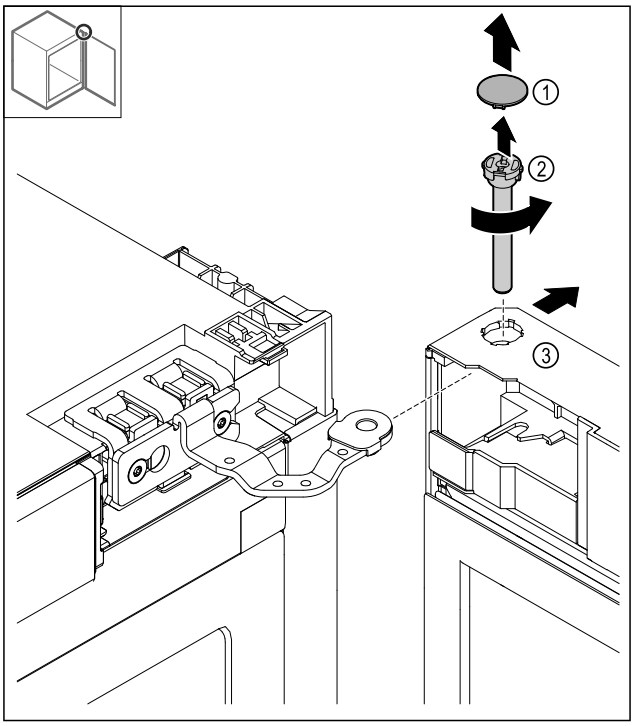


Fig. 12

▶ Abdeckung *Fig. 12 (1)* abnehmen.
▶ Bolzen *Fig. 12 (2)* gegen den Uhrzeigersinn lösen und herausziehen.
▶ Tür *Fig. 12 (3)* leicht kippen.

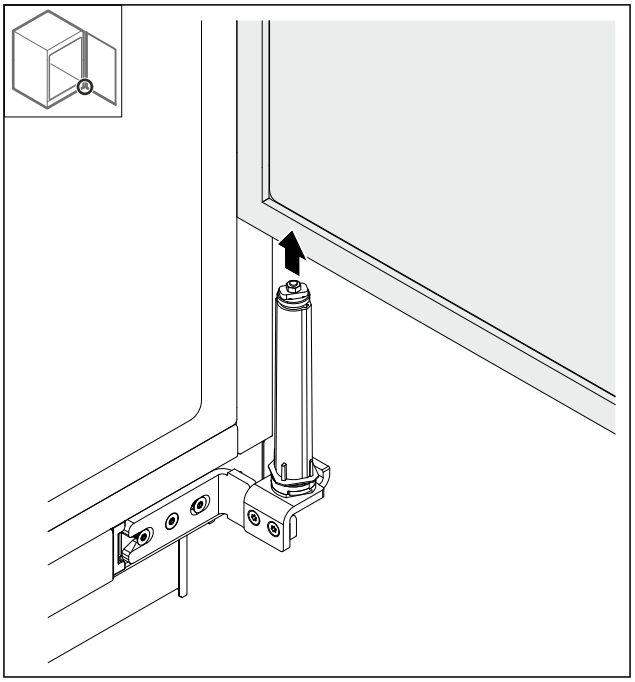


Fig. 13

▶ Tür nach oben abnehmen.
▶ Tür auf einer weichen Unterlage ablegen.

*** Je nach Modell und Ausstattung**

9.7 Abdeckung oben umsetzen

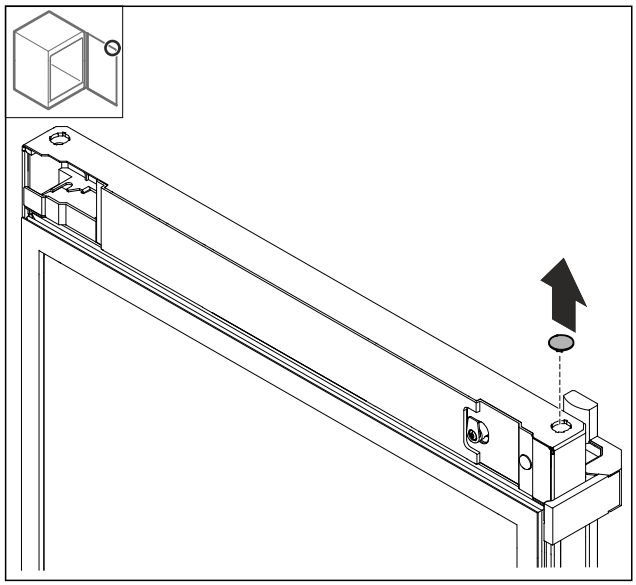


Fig. 14

▶ Abdeckung herausnehmen.

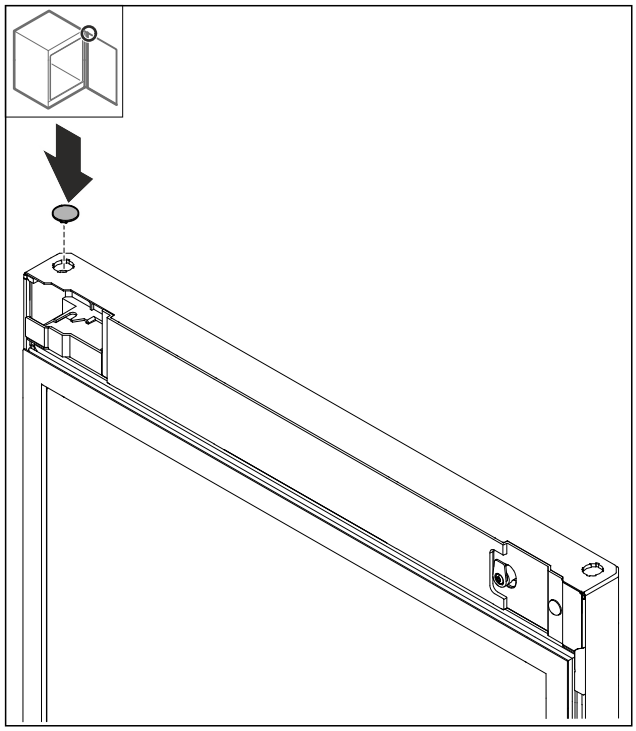


Fig. 15

▶ Abdeckung einsetzen.

9.8 Anschlagblech umsetzen

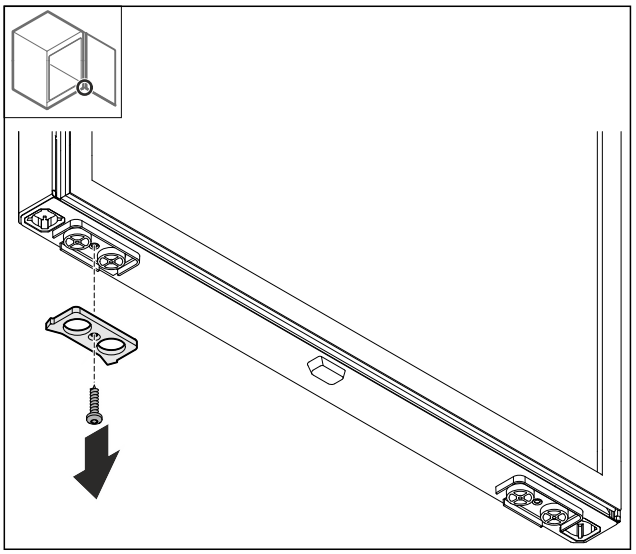


Fig. 16

▶ Anschlagblech demontieren.

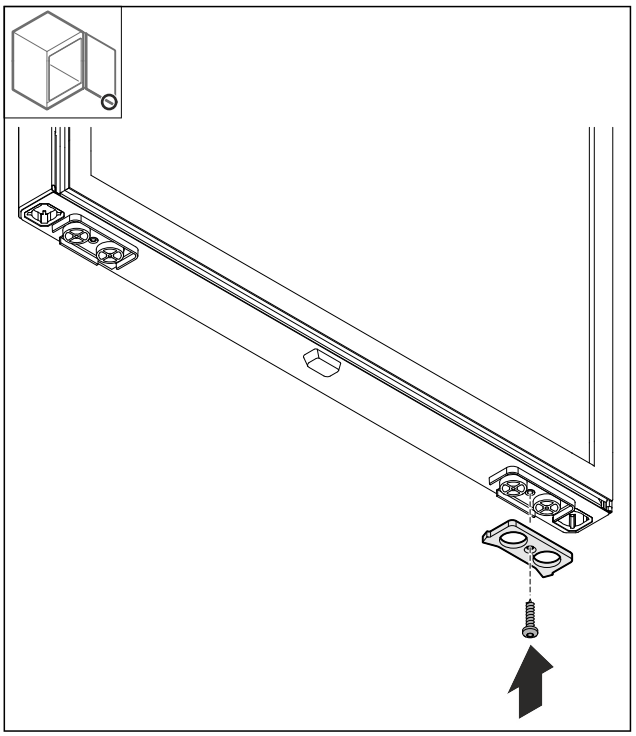


Fig. 17

▶ Anschlagblech auf der Gegenseite montieren.

9.9 Griff umbauen

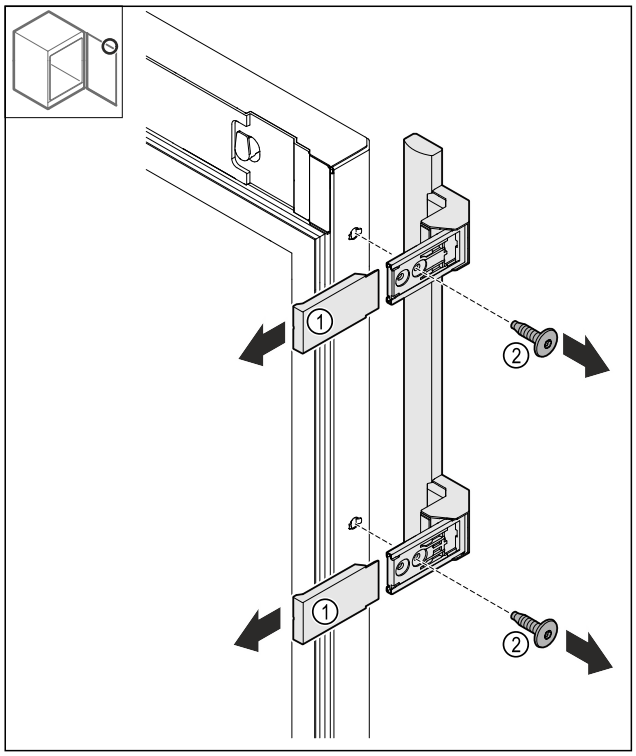


Fig. 18

- ▶ Abdeckungen *Fig. 18 (1)* abziehen.
- ▶ Schrauben *Fig. 18 (2)* lösen.
- ▶ Griff abnehmen.

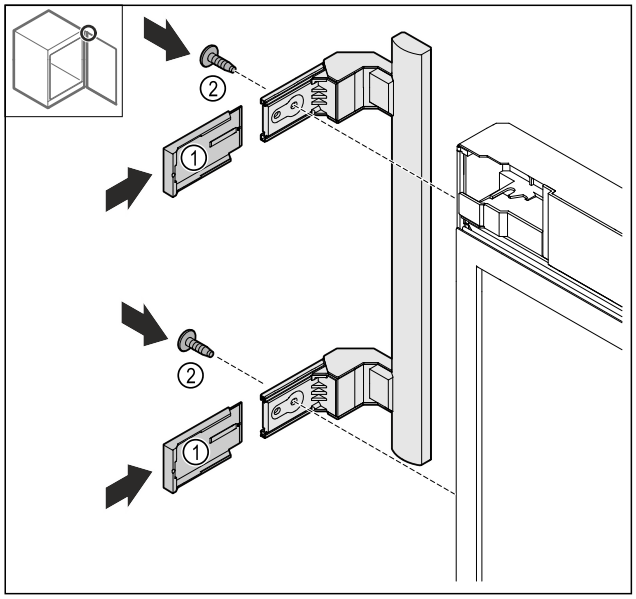


Fig. 19

- ▶ Stopfen auf Gegenseite umsetzen.*
- ▶ Griff auf die Gegenseite anschrauben.
- ▶ Abdeckungen *Fig. 19 (1)* aufschieben.

9.10 Abdeckung abnehmen

- ▶ Tür abschließen.

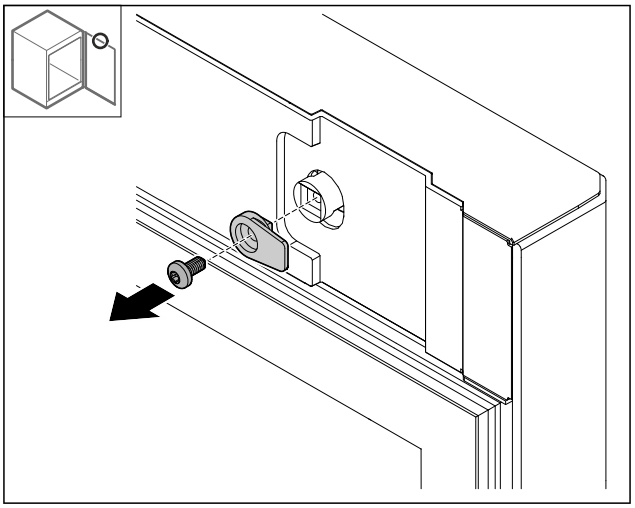


Fig. 20

- ▶ Schließhaken demontieren.

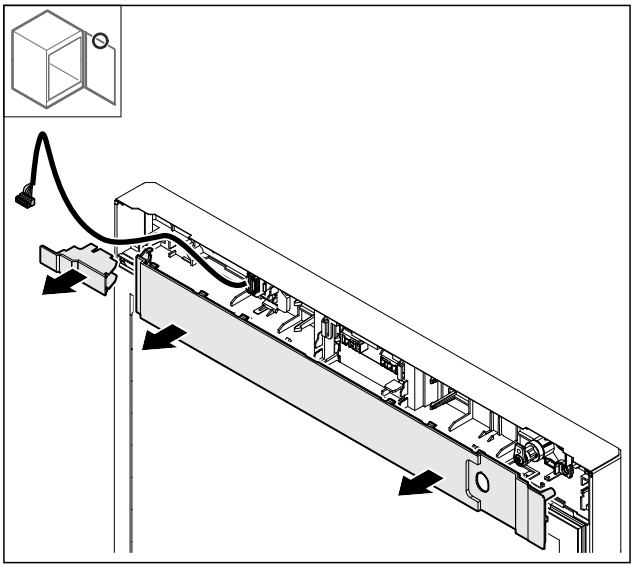


Fig. 21

- ▶ Abdeckungen abnehmen.

9.11 Steckerhalter umbauen*

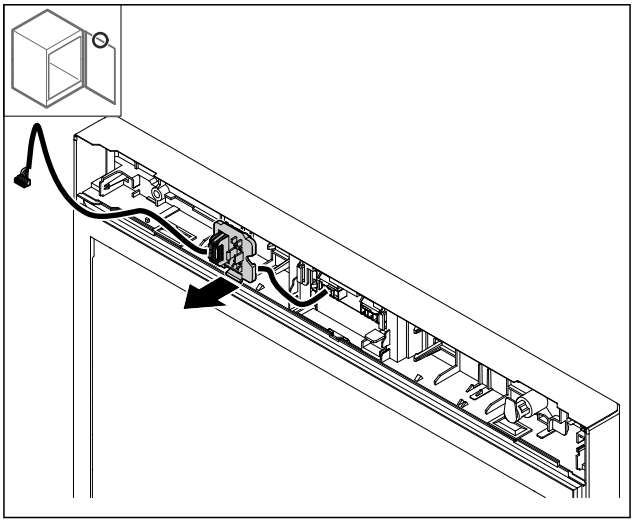


Fig. 22 Die Einbauposition der Steckerhalterung kann um 180° gedreht sein.

- ▶ Steckerhalterung ausrasten.

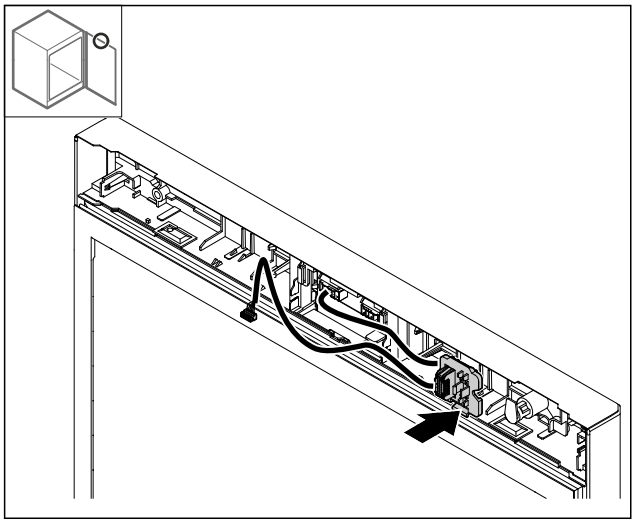


Fig. 23

▶ Steckerhalterung auf Gegenseite einrasten.

9.12 Kabel umbauen*

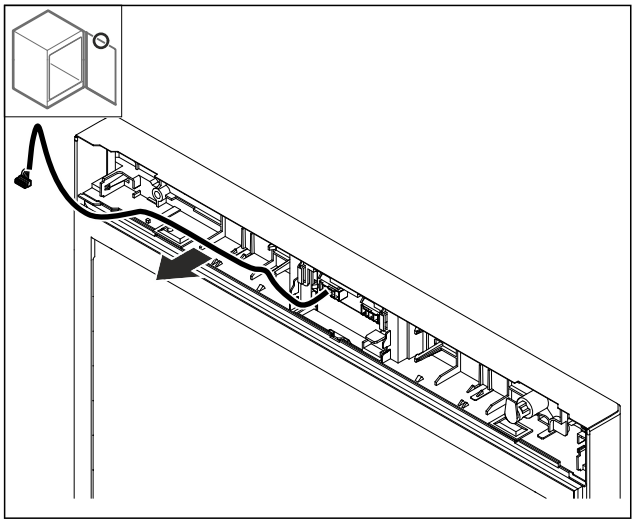


Fig. 24

▶ Kabel herausziehen.

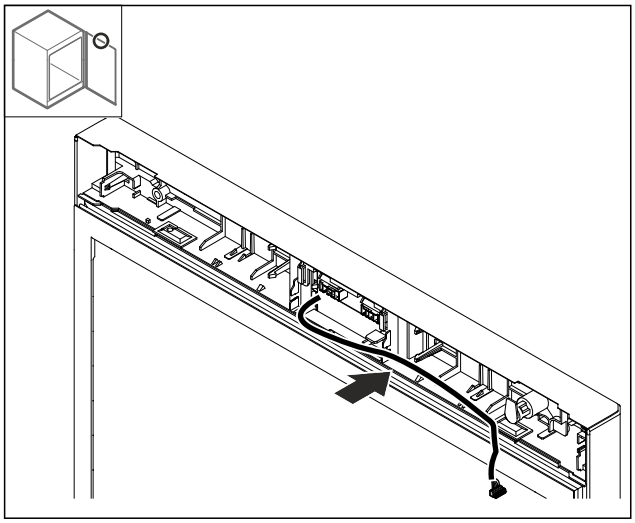


Fig. 25

▶ Kabel auf Gegenseite verlegen.

9.13 Schloss umbauen

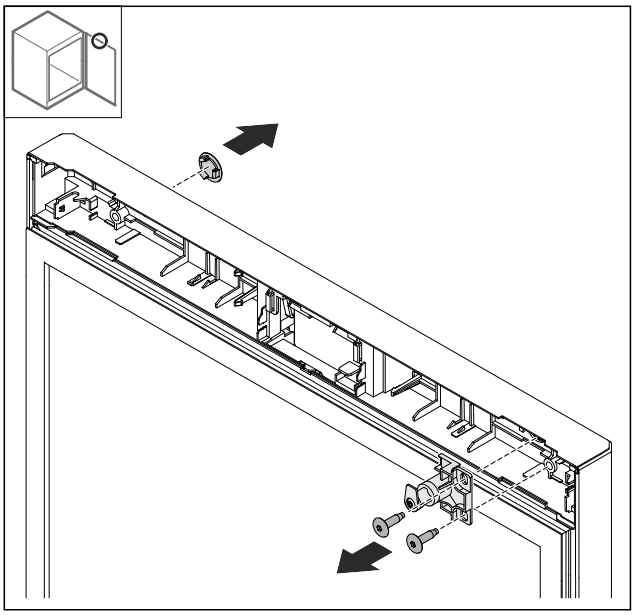


Fig. 26 Beispielhafte Darstellung: Geschäumte Tür

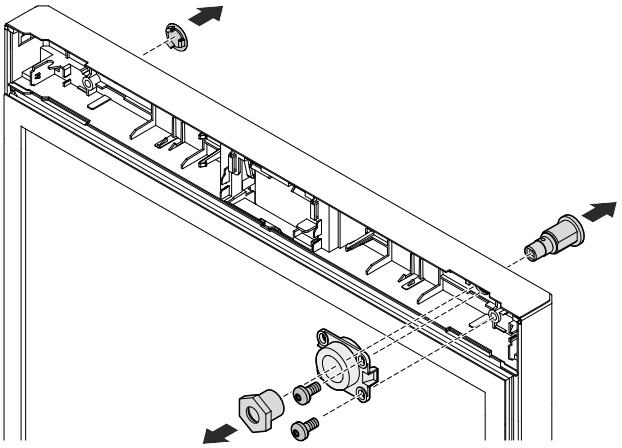


Fig. 27 Beispielhafte Darstellung: Glastür

▶ Abdeckung abnehmen.

▶ Schloss ausbauen.

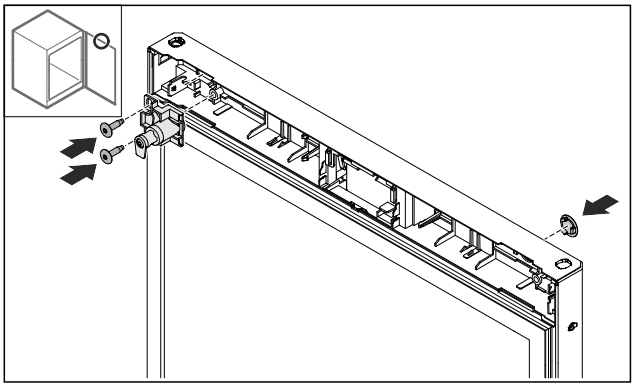


Fig. 28 Beispielhafte Darstellung: Geschäumte Tür

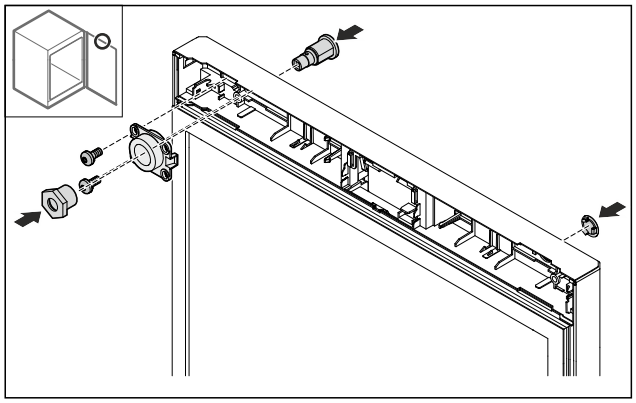


Fig. 29 Beispielhafte Darstellung: Glastür

▶ Abdeckung auf der Gegenseite montieren.
▶ Geschäumte Tür: Schloss um 180° gedreht auf der Gegenseite montieren.

-oder-

▶ Glastür: Schloss und Halterung auf der Gegenseite montieren.

9.14 Abdeckung aufsetzen

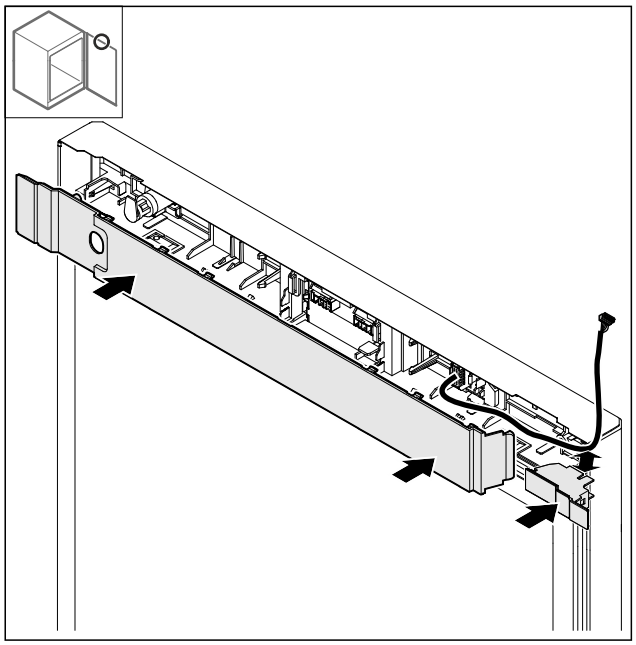


Fig. 30

▶ Abdeckungen um 180° gedreht montieren. Darauf achten, dass das Kabel durch die obere Öffnung der kleinen Abdeckung führt.

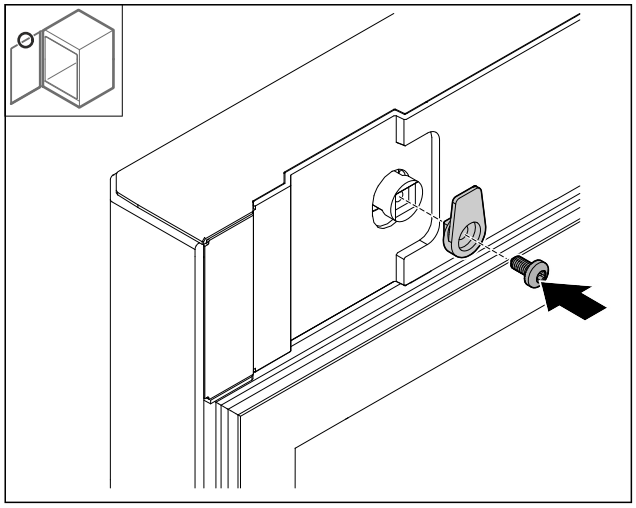


Fig. 31

▶ Schließhaken montieren.

9.15 Scharnier oben umbauen

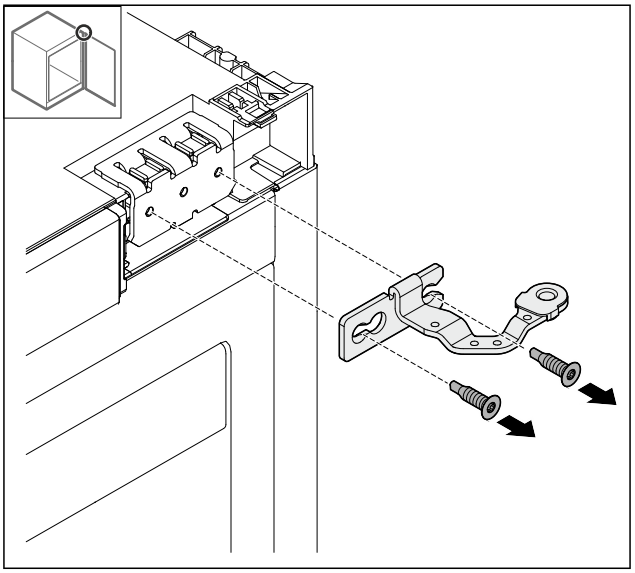


Fig. 32

▶ Scharnier demontieren.

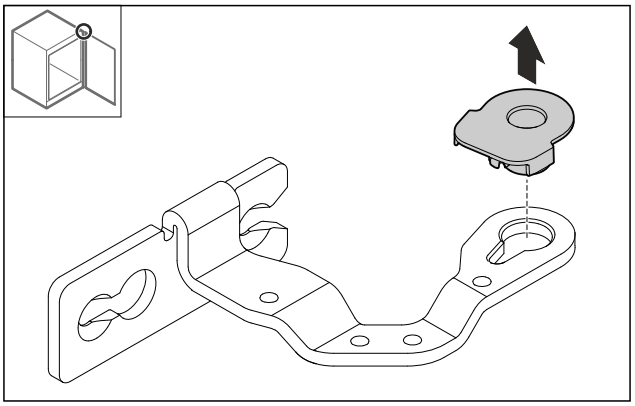


Fig. 33

▶ Lagerbuchse herausdrücken.

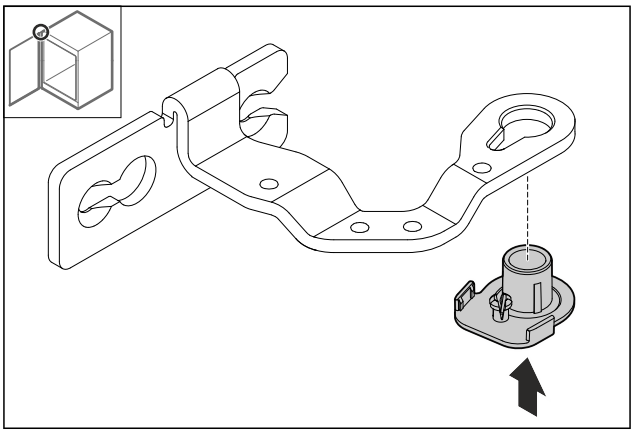


Fig. 34

▶ Lagerbuchse um 180° gedreht an Unterseite hineindrücken.

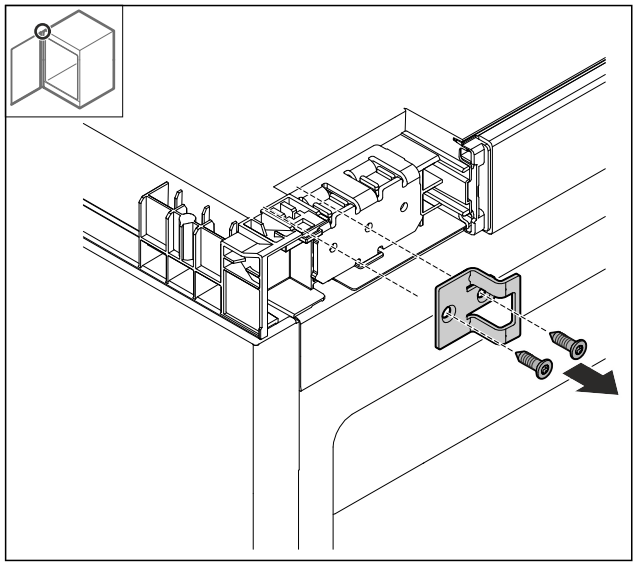


Fig. 35

▶ Schließwinkel demontieren.

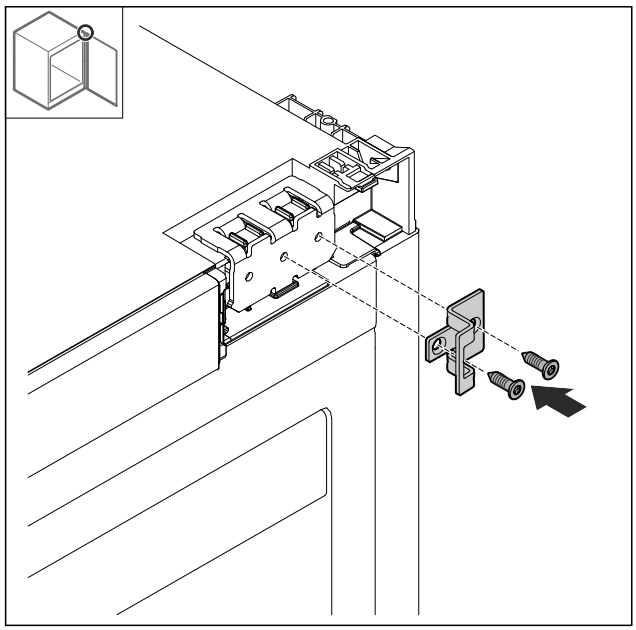


Fig. 36

▶ Schließwinkel um 180° gedreht auf der Gegenseite montieren.

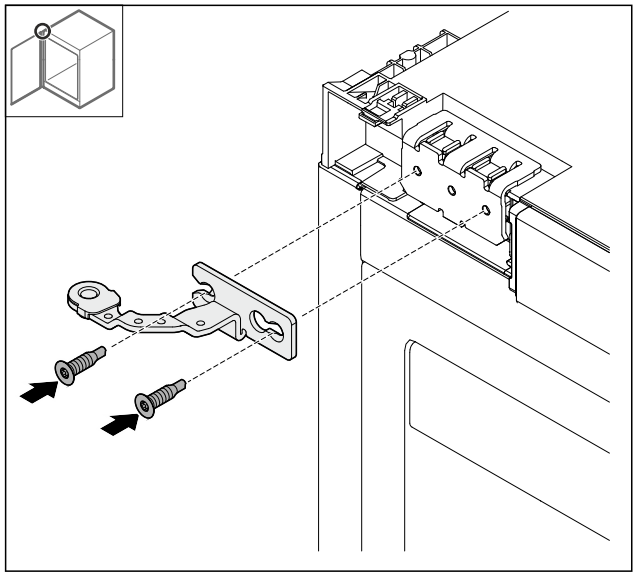


Fig. 37

▶ Scharnier montieren.

9.16 Scharnier unten umbauen

ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch gespannte Feder!

▶ Verschraubung *Fig. 38 (1)* des Schließsystems nicht zerlegen.

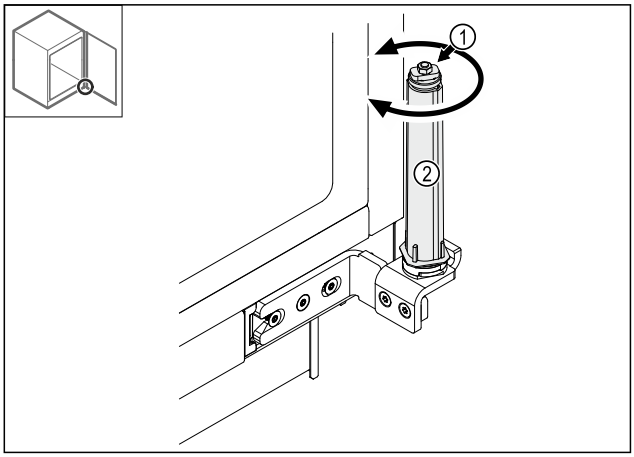


Fig. 38

▶ Schließsystem *Fig. 38 (2)* drehen, bis es klickt.

▷ Vorspannung des Schließsystem ist gelöst.

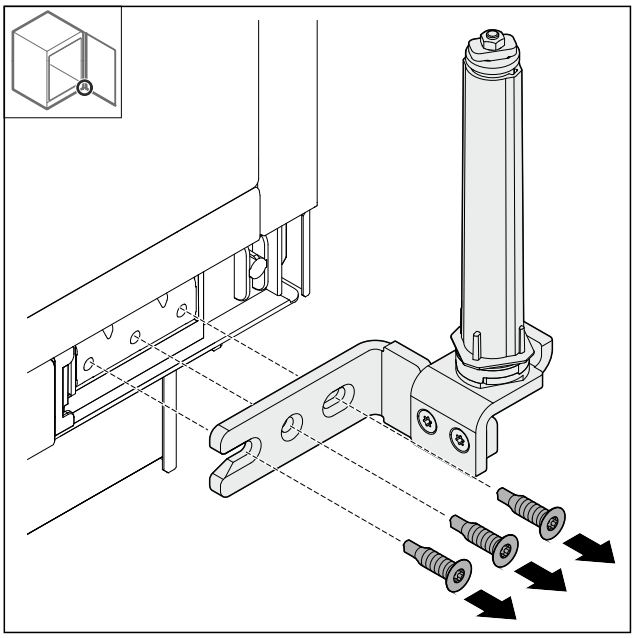


Fig. 39

▶ Scharnierwinkel demontieren.

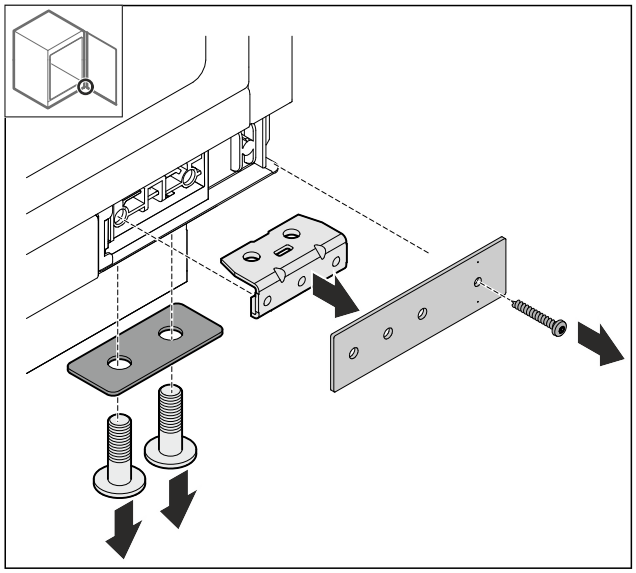


Fig. 40

▶ Winkel *Fig. 40 (2)* demontieren.

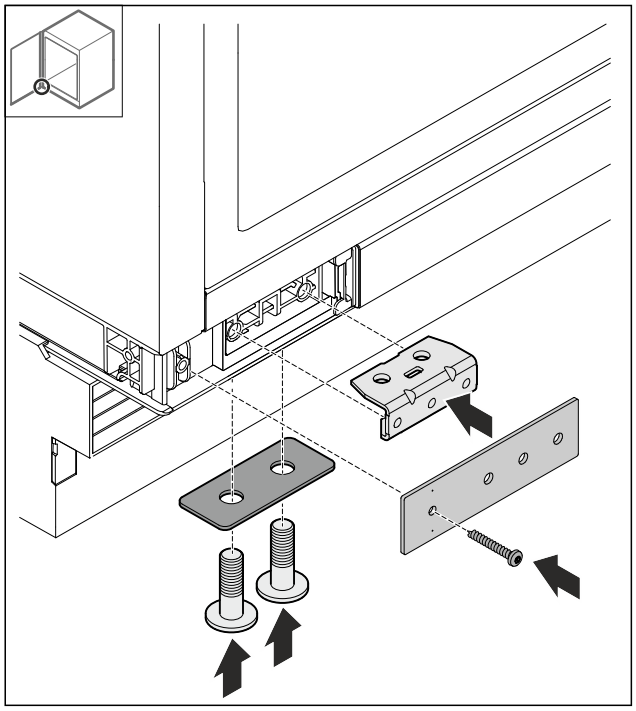


Fig. 41

▶ Winkel montieren.

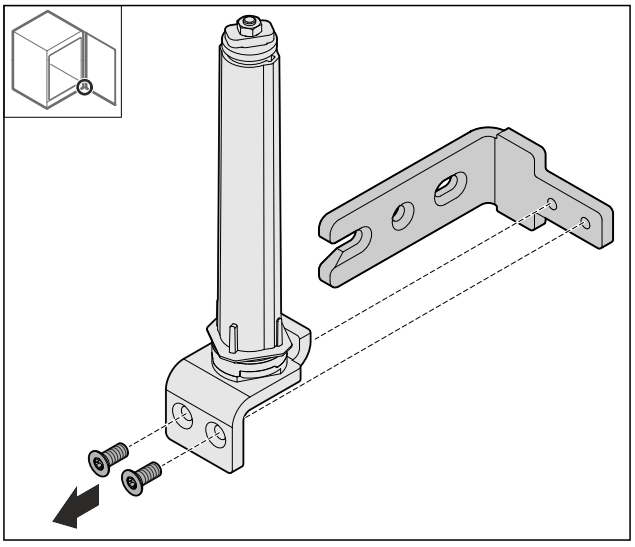


Fig. 42

▶ Winkel demontieren.

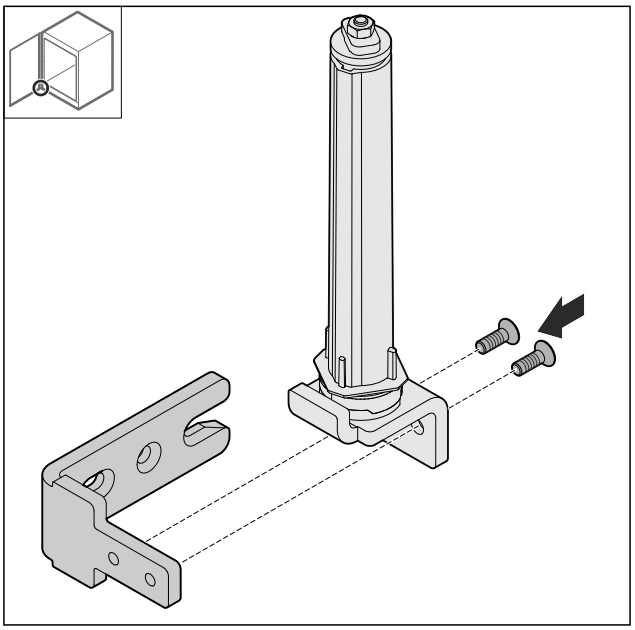


Fig. 43

▶ Winkel montieren.

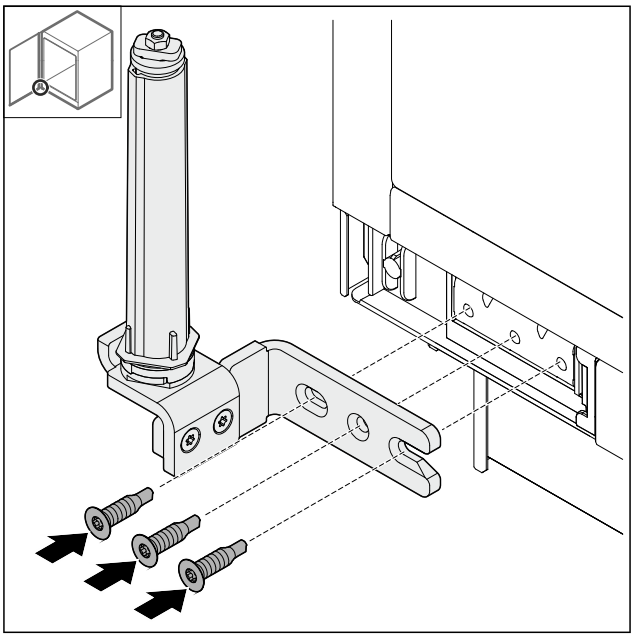


Fig. 44

▶ Scharnierwinkel auf Gegenseite montieren.

Hinweis
Die korrekte Ausrichtung und Vorspannung ist wichtig für die Funktion des Schließsystems.

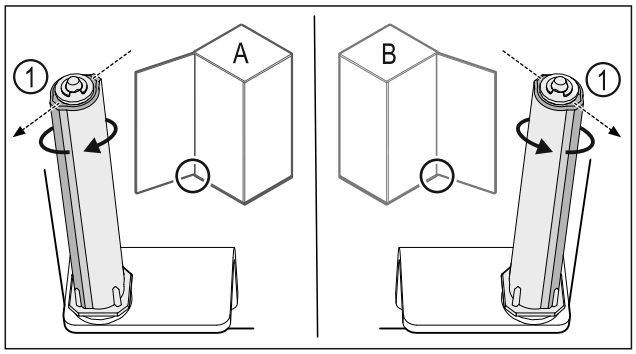


*Fig. 45 Linksanschlag (**A**) / Rechtsanschlag (**B**)*

▶ Schließsystem gegen den Widerstand drehen, bis der Steg des Schließsystems *Fig. 45 (1)* nach außen zeigt.
▷ Schließsystem bleibt selbstständig in dieser Position stehen.
▷ Schließsystem ist ausgerichtet und vorgespannt.

9.17 Tür montieren

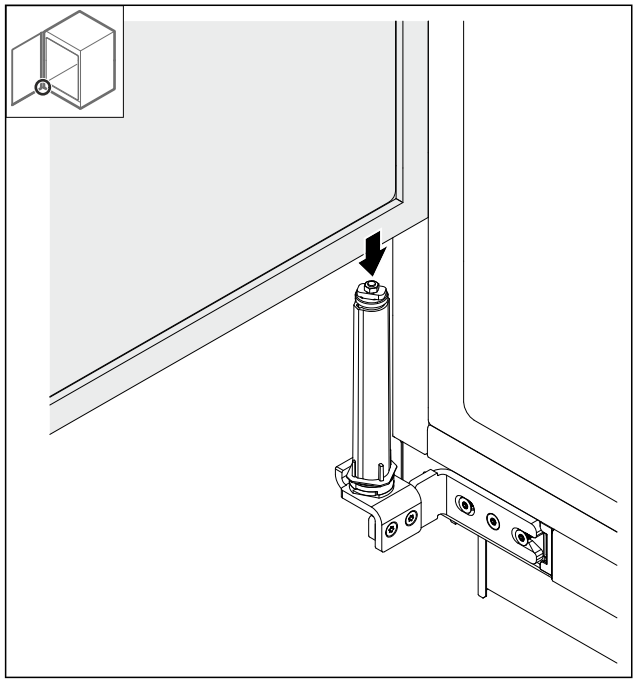


Fig. 46

▶ Tür auf das Schließsystem aufsetzen.

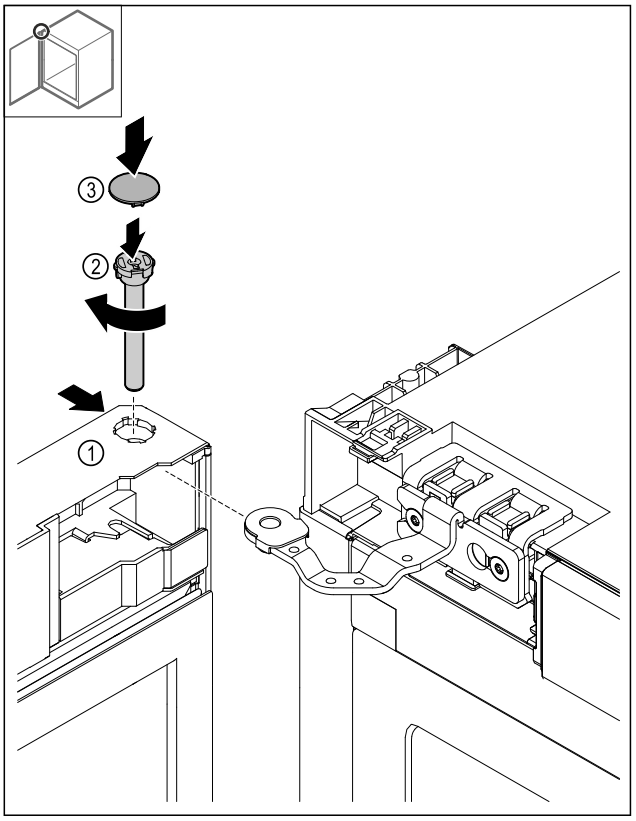


Fig. 47

▶ Tür *Fig. 47 (1)* oben auf das Scharnier schieben.
▶ Bolzen *Fig. 47 (2)* einstecken und im Uhrzeigersinn festdrehen.
▶ Abdeckung *Fig. 47 (4)* aufsetzen.

9.18 Frontblende aufsetzen

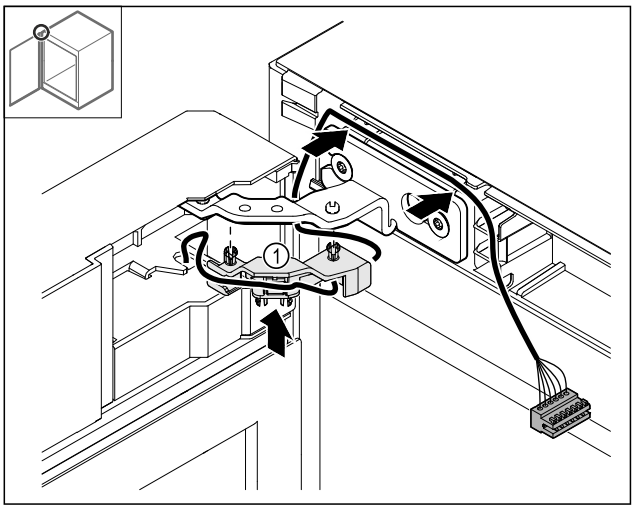


Fig. 48

▶ Kabelhalterung *Fig. 48 (1)* ins Scharnier drücken.
▶ Kabel im Scharnier in Richtung Frontblende verlegen.

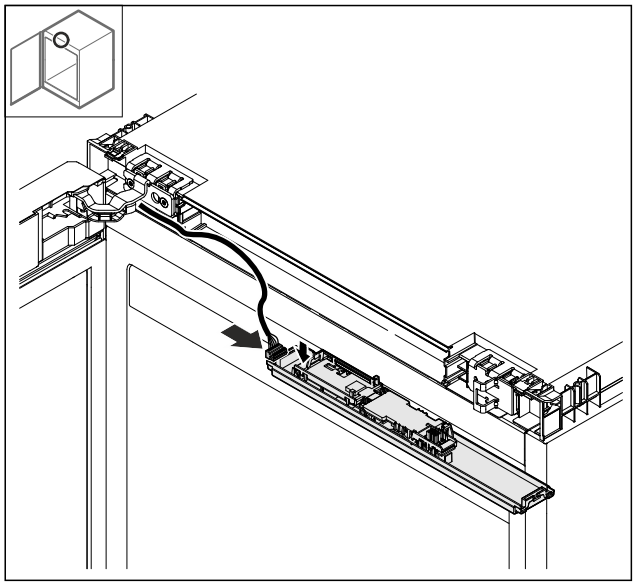


Fig. 49

▶ Stecker einstecken.

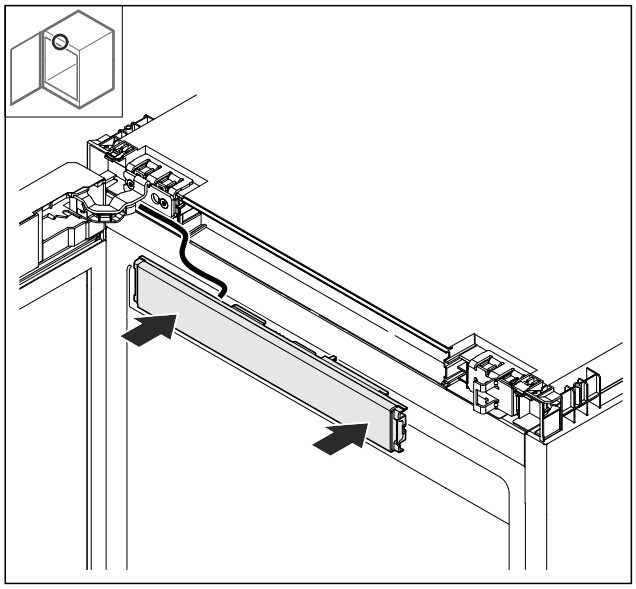


Fig. 50

▶ Frontblende aufsetzen.

9.19 Abdeckungen aufsetzen

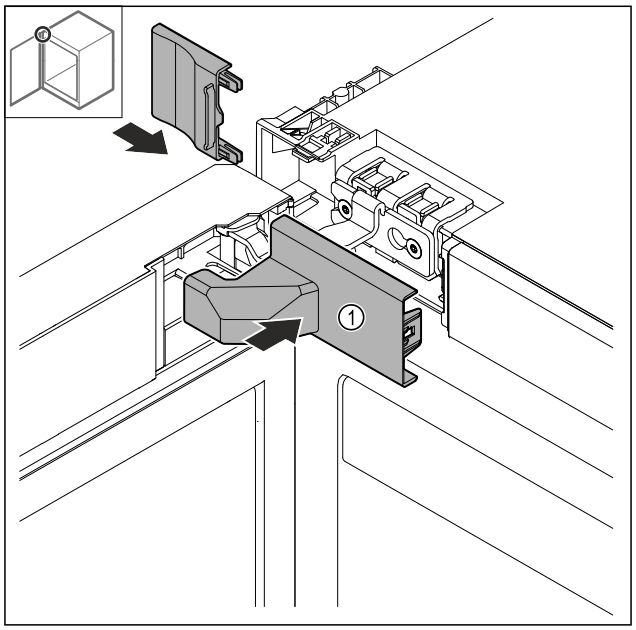


Fig. 51

(1) Abdeckung ist im Lieferumfang des Geräts enthalten.

▶ Abdeckungen aufsetzen.

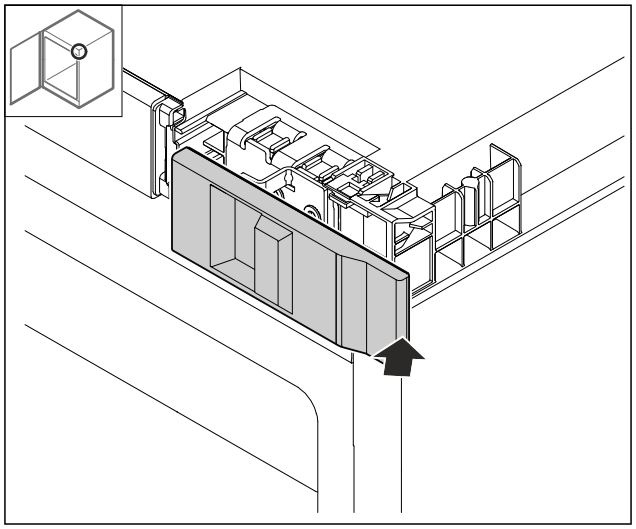


Fig. 52

▶ Abdeckung aufsetzen.


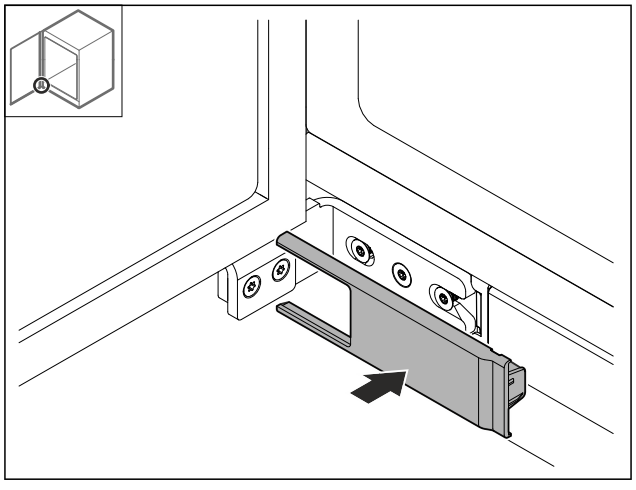


Fig. 53

▶ Abdeckung aufsetzen.

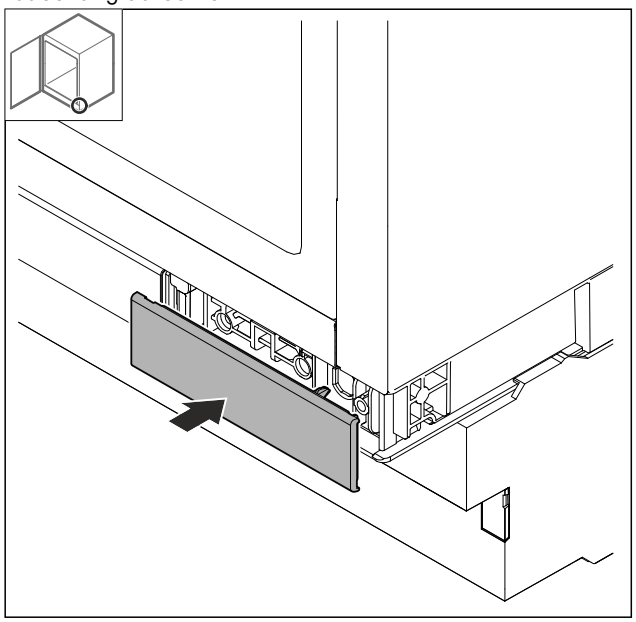

▶ Abdeckung aufsetzen.

10 Tür ausrichten

Wenn die Tür nicht gerade ist, dann können Sie die Tür am unteren Scharnierwinkel ausrichten.

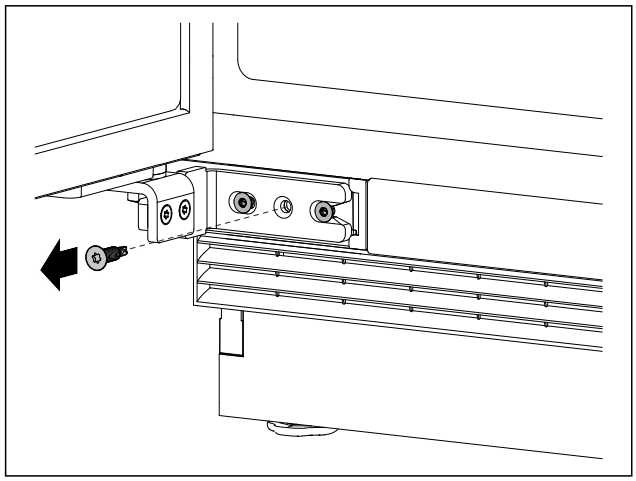


Fig. 54 Beispielhafte Darstellung

▶ Mittlere Schraube am unteren Scharnierwinkel entfernen.

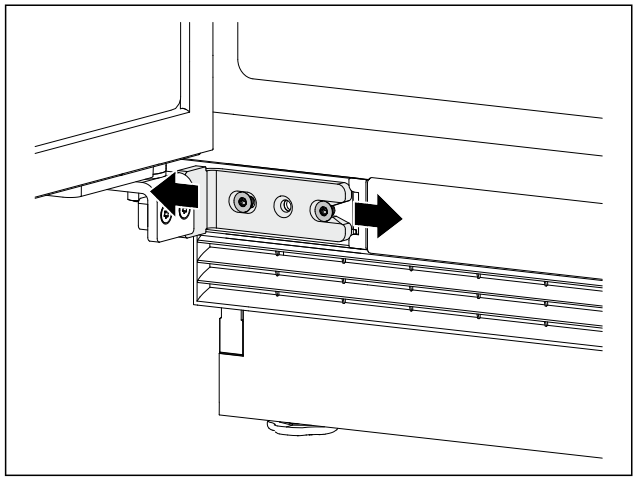


Fig. 55 Beispielhafte Darstellung

▶ Beide Schrauben leicht lösen.

▶ Tür mit Scharnierwinkel nach rechts oder links verschieben.

▶ Schrauben bis zum Anschlag festziehen (mittlere Schraube wird nicht mehr benötigt).


▷ Tür ist ausgerichtet.

11 Gerät in die Nische einbauen


Der Geräteeinbau in die Nische erfolgt nach diesen Hauptschritten:


- (siehe 11.1 Werkzeug bereitstellen)
- (siehe 11.2 Lieferumfang prüfen)
- (siehe 11.3 Gerät vorbereiten)
- (siehe 11.4 Montageposition bestimmen)
- (siehe 11.4.2 Abdeckung abnehmen)
- (siehe 11.5 Netzanschluss vorbereiten)
- (siehe 11.6 Gerät vorbereiten)
- (siehe 11.7 Gerät ausrichten)
- (siehe 11.8 Gerät in der Nische befestigen)
- (siehe 11.9 Lüftungsgitter montieren)
-

11.1 Werkzeug bereitstellen

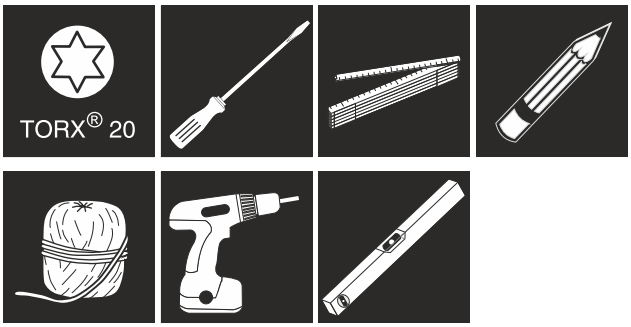

11.2 Lieferumfang prüfen

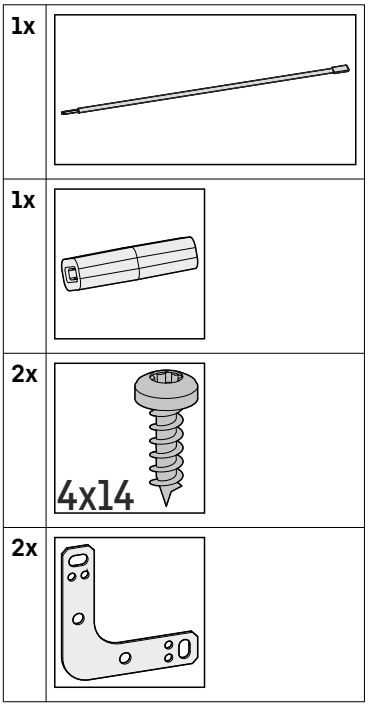

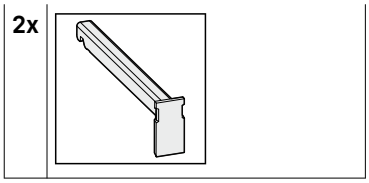

11.3 Gerät vorbereiten

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie das Gerät in eine Nische einbauen:

- ❑ Gerät steht am Einbauort.
- ❑ Türanschlag ist durchgeführt. Sie können den Türanschlag nur außerhalb der Nische durchführen, weil Sie dazu ausreichend Platz benötigen.
- ❑ Zubehör ist montiert (z. B. Produktfühler).

11.4 Montageposition bestimmen

Bevor Sie das Gerät in die Nische einbauen, müssen Sie die Befestigungsmethode festlegen. Es gibt eine seitliche Befestigung und eine Deckebefestigung. Eine Kombination von seitlicher Befestigung und Deckenbefestigung ist möglich.

Seitliche Befestigung	Deckenbefestigung
Unterbau unter harte Arbeitsplatte wie Granit	Keine Granitplatte
Gerät ist bei voll ausgedrehten Stellfüßen niedriger als die Arbeitsplatte.	Gerät sitzt bei voll ausgedrehten Stellfüßen leicht verspannt unter der Arbeitsplatte.
Möbelseitenwand zur Verschraubung ist vorhanden.	

11.4.1 Befestigung auf Scharnierseite mit Lagerbockscharnier

Wenn ihr Gerät ein Lagerbockscharnier hat, ist eine seitliche Befestigung auf Scharnierseite mit dem Winkel nicht möglich, da das Loch des Winkels von der Tür verdeckt ist.

▶ Gerät auf der Scharnierseite an der Decke befestigen.

-oder-

▶ Abdeckung abnehmen bevor Sie das Gerät in die Nische schieben.

▶ Längere Schraube für die seitliche Befestigung verwenden. Eine länger Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten.

▷ Nach dem Einbau: Montage der Abdeckung nicht mehr möglich. Sie benötigen die Abdeckung nicht mehr.

11.4.2 Abdeckung abnehmen

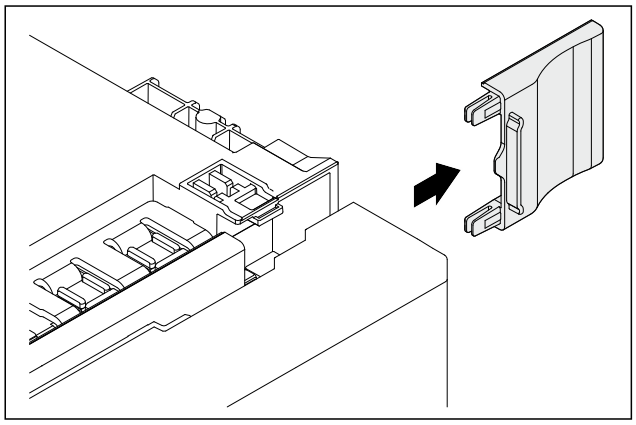


Fig. 56

▶ Abdeckung abnehmen.

11.4.3 Montagewinkel vorbereiten für Deckenbefestigung

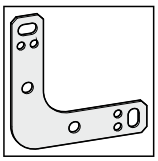


Fig. 57 Lieferumfang

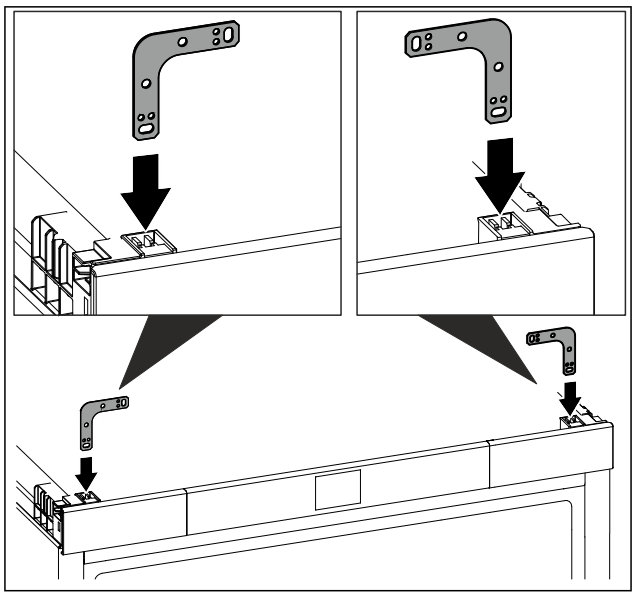


Fig. 58

▶ Winkel in die Aufnahmeöffnung der Gerätedecke einstecken.

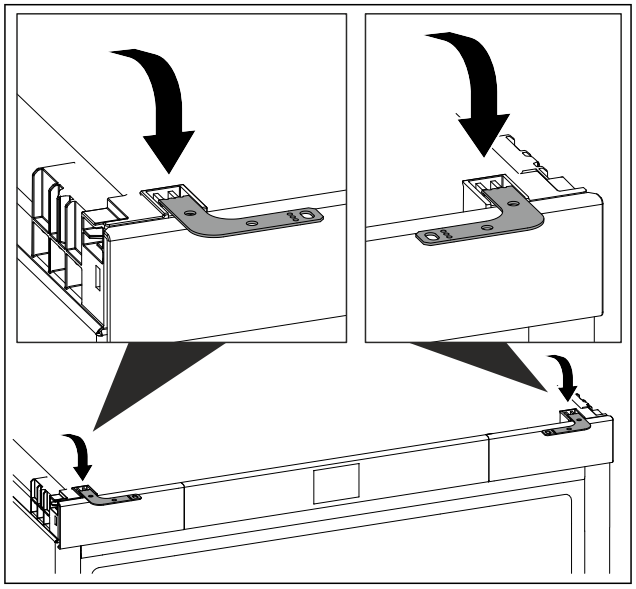


Fig. 59

▶ Winkel nach vorne umbiegen.

▷ Winkel verbleibt am Gerät.

11.4.4 Montagewinkel vorbereiten für seitliche Befestigung

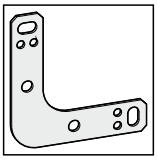


Fig. 60 Lieferumfang

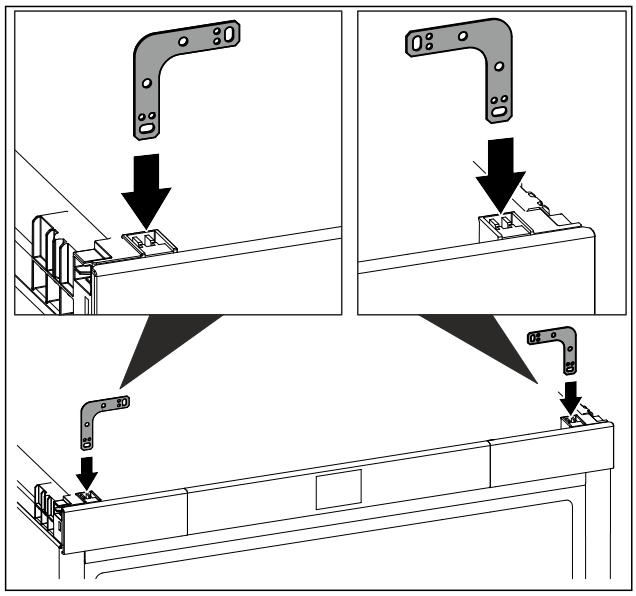


Fig. 61

▶ Winkel in die Aufnahmeöffnung der Gerätedecke einstecken.

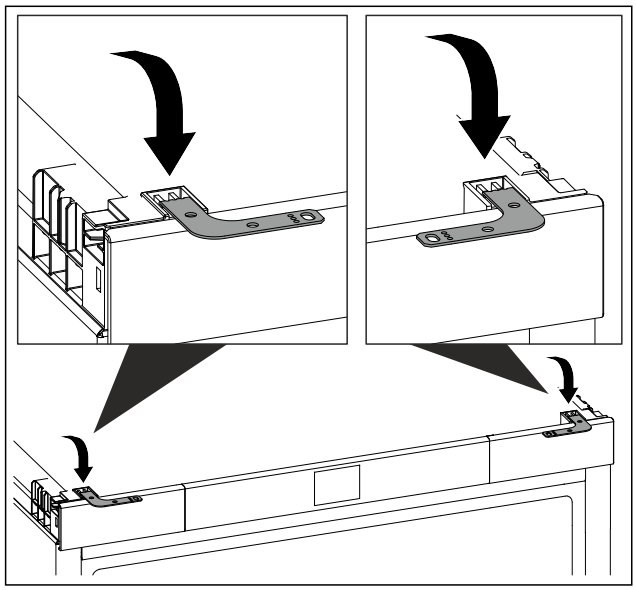


Fig. 62

▶ Winkel nach vorne umbiegen.

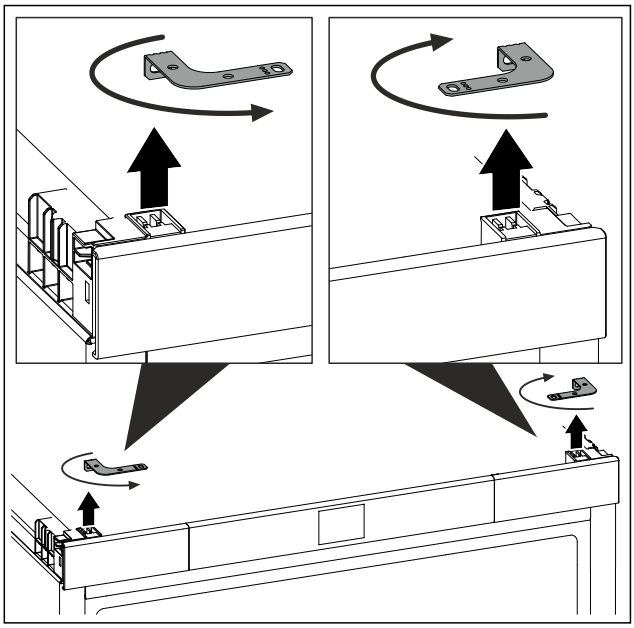


Fig. 63

▶ Winkel herausziehen.
▶ Winkel in Pfeilrichtung drehen.

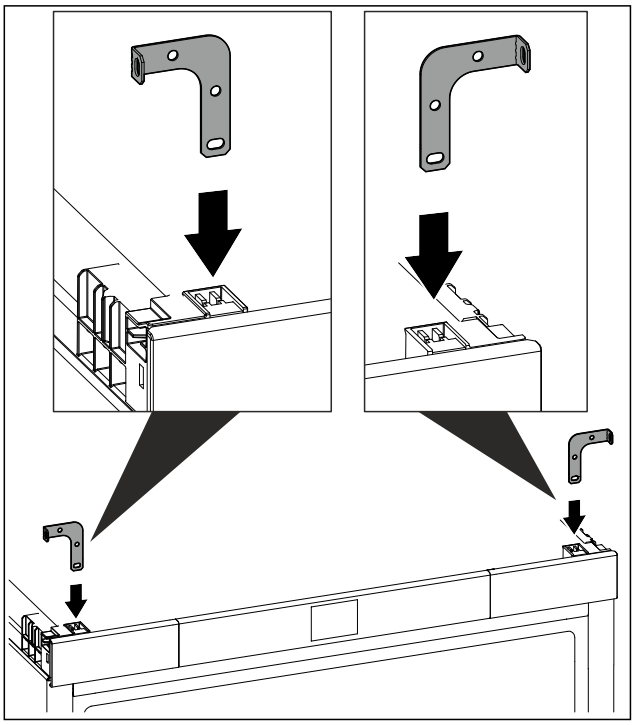


Fig. 64

▶ Winkel mit geradem Ende hineinstecken.

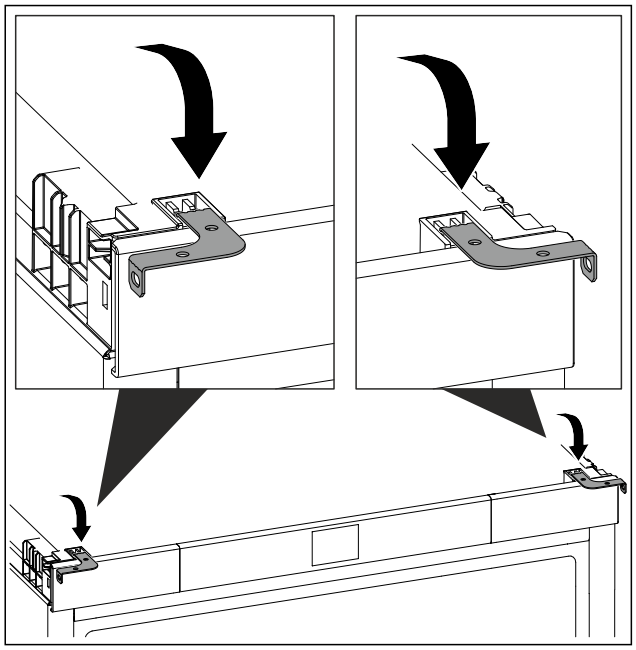


Fig. 65

▶ Winkel nach vorne umbiegen.
▷ Winkel verbleibt am Gerät.

11.5 Netzanschluss vorbereiten

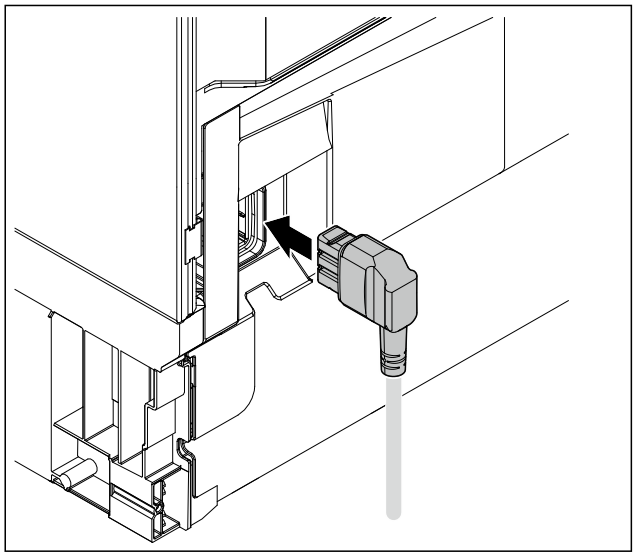


Fig. 66 Beispielhafte Darstellung

▶ Kaltgerätebuchse der Netzanschlussleitung vollständig in den Gerätestecker auf der Rückseite des Geräts einstecken.
▶ Auf festen Sitz der Kaltgerätebuchse achten.
▶ Netzstecker mithilfe einer Schnur zur frei zugänglichen Steckdose verlegen.

11.6 Gerät vorbereiten

ACHTUNG
Beschädigungsgefahr durch Verschieben des Geräts!
Wenn Sie das Gerät verschieben, können Sie den Fußboden beschädigen oder Stellfüße des Geräts können abbrechen.
Vor dem Verschieben:
▶ Stellfüße ganz eindrehen.
▶ Je einen Kartonstreifen (z. B. Verpackung) mit ca. 100 mm x 600 mm unter die Stellfüße legen.
Beim Verschieben:
▶ Gerät vorsichtig verschieben.
▶ Bei Bodenunebenheiten: Gerät vorsichtig anheben.
Nach dem Verschieben:
▶ Kartonstreifen entfernen.

WARNUNG
Brandgefahr durch Kurzschluss!
▶ Wenn Sie das Gerät in die Nische einschieben: Netzanschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.
▶ Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.

▶ Gerät in Nische schieben.

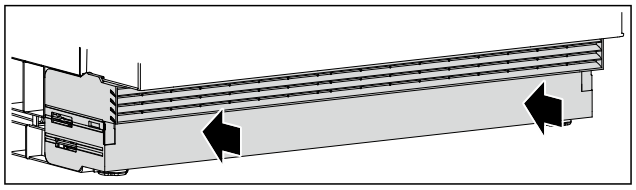


Fig. 67 Beispielhafte Darstellung

▶ Lüftungsgitter ganz nach hinten drücken.

11.7 Gerät ausrichten

11.7.1 Gerät in der Höhe ausrichten

Sicherstellen, das folgende Vorraussetzungen erfüllt sind:
❑ Boden am Standort des Geräts ist waagrecht und eben.
❑ Nische ist horizontal und vertikal ausgerichtet.

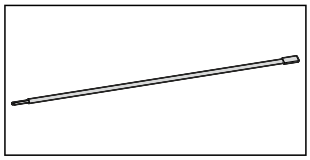


Fig. 68 Lieferumfang

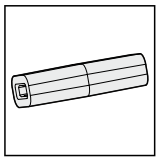


Fig. 69 Lieferumfang

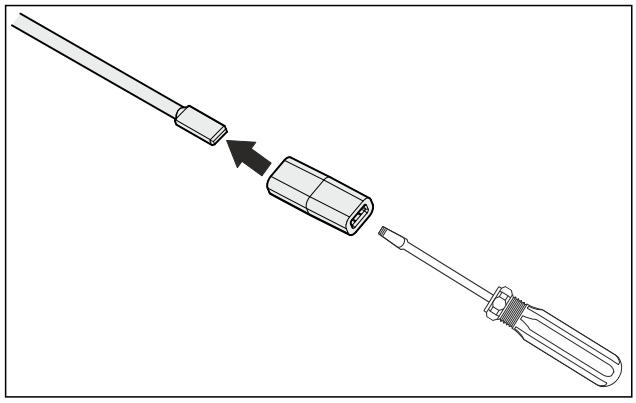


Fig. 70

▶ Höhenverstellung hinten: Stange mit Adapterstück verbinden.

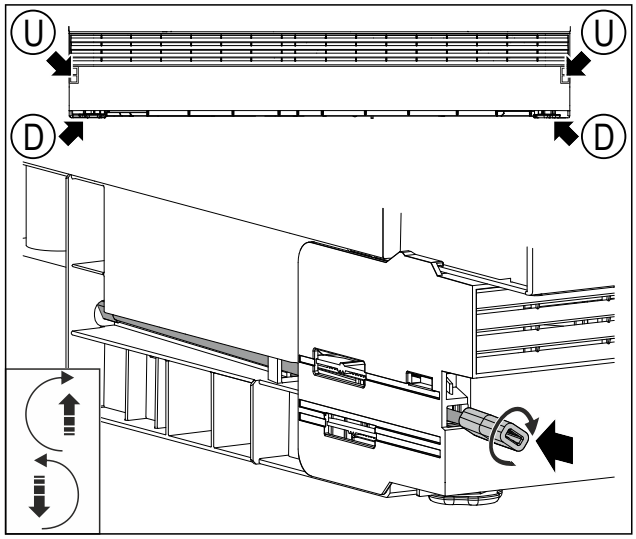


Fig. 71 Beispielhafte Darstellung

(U) Höhenverstellung **(D)** Höhenverstellung vorne hinten

▶ Stange mit Adapterstück in die Öffnung *Fig. 71 (U)* einstecken.
▶ Stange mit Adapterstück drehen.
▶ Gerät über die Stellfüße auf jeder Seite bis kurz unter die Arbeitsplatte anheben.
▷ Gerät ist maximal 60 mm in der Höhe verstellbar.

11.7.2 Gerät in der Tiefe ausrichten

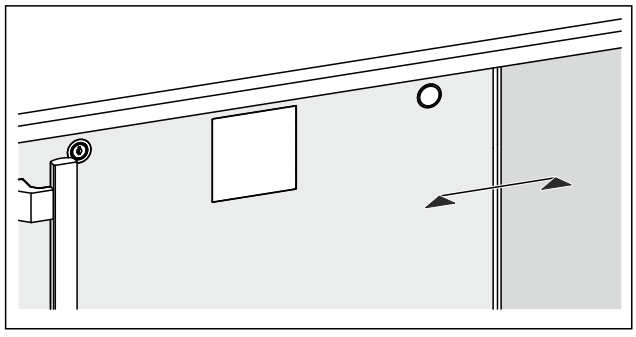


Fig. 72

▶ Vorderseite zum Nachbarmöbel ausrichten.

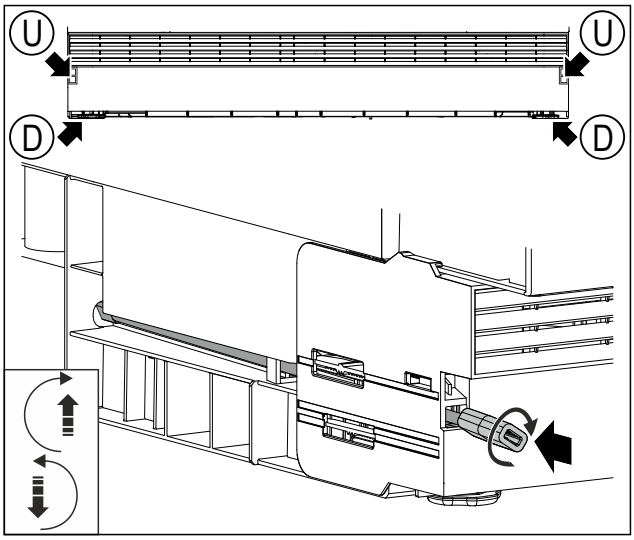


Fig. 73 Beispielhafte Darstellung

(U) Höhenverstellung **(D)** Höhenverstellung vorne hinten

▶ Stellfüße wechselseitig maximal herausdrehen.
▶ Stange mit Adapterstück für eine Demontage des Gerätes aufbewahren.
▷ Gerät ist gerade stehend ausgerichtet.
▷ Gerät ist in der Nische zwischen Boden und Arbeitsplatte leicht verspannt.

11.7.3 Einbausituation prüfen

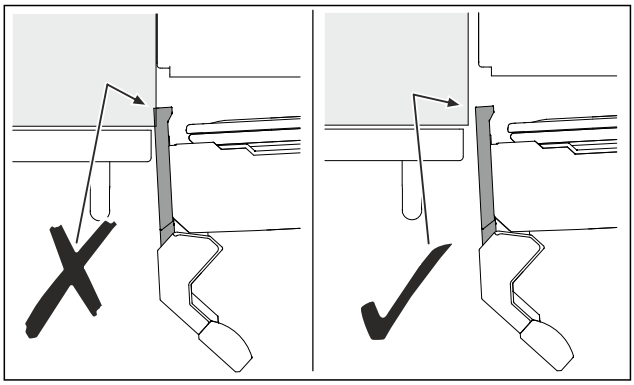


Fig. 74 Draufsicht

▶ Prüfen, dass es zu keiner Kollision zwischen Griff und angrenzender Wand oder angrenzendes Nachbarmöbel kommt.

Wenn es zu einer Kollision kommt:

▶ Gerät in der Nische in Richtung Scharnierseite verschieben. (siehe 11.8 Gerät in der Nische befestigen)

-oder-

▶ Gerät nicht bündig zum Nachbarmöbel ausrichten. (siehe 11.7.2 Gerät in der Tiefe ausrichten)

-oder-

▶ Stangengriff als Zubehör bestellen.

Hinweis

Sie erhalten Zubehör über den Kundenservice (⇨dynamic link) oder im Fachhandel über die Händlersuche auf unserer Service-Seite im Internet:

home.liebherr.com

11.8 Gerät in der Nische befestigen

11.8.1 Deckenbefestigung

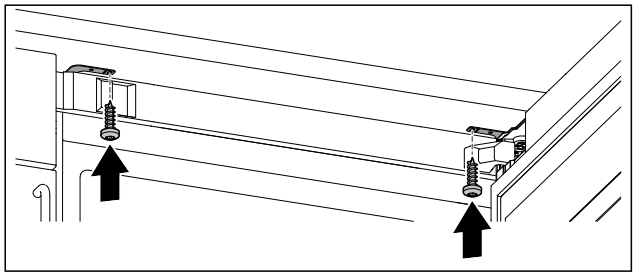


Fig. 75 Beispielhafte Darstellung

▶ Befestigungswinkel mit jeweils zwei Schrauben unterhalb der Arbeitsplatte anschrauben.

11.8.2 Seitliche Befestigung

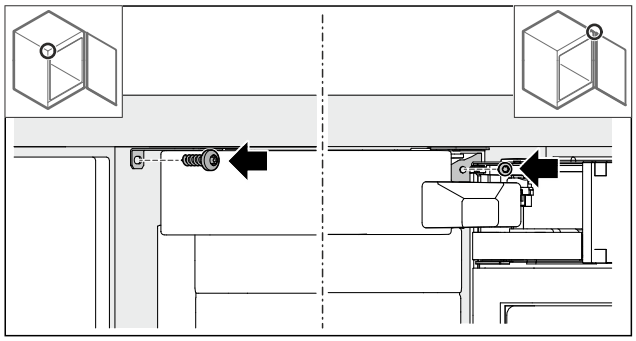


Fig. 76 Beispielhafte Darstellung

▶ Befestigungswinkel mit jeweils einer Schraube rechts und links in der Nische anschrauben.
▶ Auf der Scharnierseite beginnen.

11.9 Lüftungsgitter montieren

Lüftungsgitter sichtbar: Lüftungsgitter ist in der gesamten Höhe sichtbar.

Lüftungsgitter unsichtbar: Nur Lüftungsschlitze sind sichtbar. Unterer Bereich ist durch die Möbelsockelblende verdeckt. Lüftungsschlitze müssen frei bleiben.

11.9.1 Lüftungsgitter sichtbar ausrichten

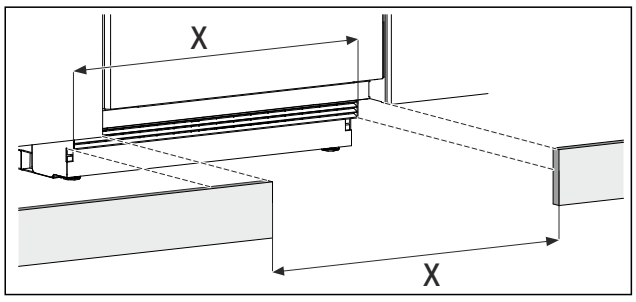


Fig. 77 Beispielhafte Darstellung

▶ Möbelsockelausschnitt messen.

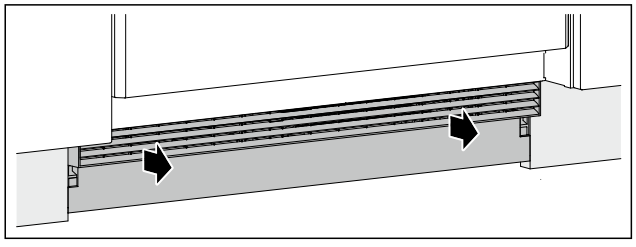


Fig. 78 Beispielhafte Darstellung

▶ Möbelsockelblende positionieren.
▶ Lüftungsgitter, so weit nach vorne ziehen, dass Lüftungsgitter und Möbelsockelblende eine Ebene bilden.
▷ Lüftungsschlitze sind komplett frei.

11.9.2 Lüftungsgitter unsichtbar ausrichten

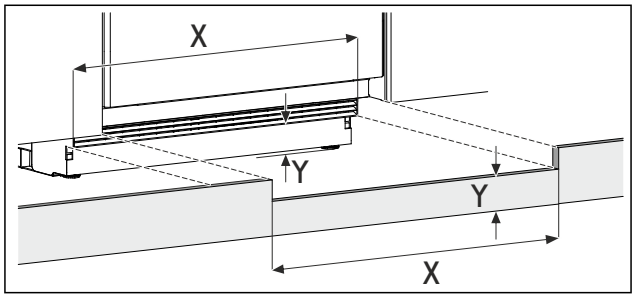


Fig. 79 Beispielhafte Darstellung

▶ Möbelsockelausschnitt messen.
▶ Auf komplett freie Lüftungsschlitze achten: X / Y in Möbelsockelblende zuschneiden.

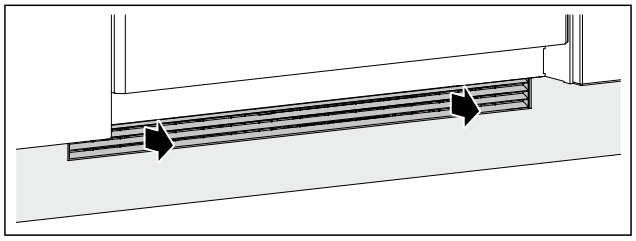


Fig. 80 Beispielhafte Darstellung

▶ Möbelsockelblende zum Testen positionieren.
▶ Lüftungsgitter so weit nach vorne ziehen, dass Lüftungsgitter und Möbelsockelblende eine Ebene bilden.
▶ Möbelsockelblende entfernen.
▷ Lüftungsschlitze sind komplett frei.

11.9.3 Lüftungsgitter fixieren

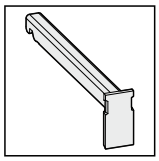


Fig. 81 Lieferumfang

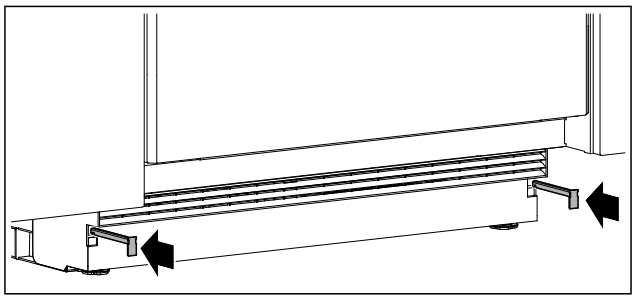


Fig. 82 Beispielhafte Darstellung

▶ Riegel einsetzen, dabei Lüftungsgitter gegen unbeabsichtigtes verschieben festhalten.
▷ (siehe 13 Gerät an Stromversorgung anschließen)

12 Nach dem Einbau

▶ Alle Transportsicherungsteile im Innenraum entfernen.

ACHTUNG
Sachbeschädigung durch spitze oder scharfe Gegenstände!
Wenn Sie spitze oder scharfe Gegenstände beim Entfernen von Verpackungsmaterial verwenden, können Sie das Gerät beschädigen.
▶ Keine spitzen oder scharfen Gegenstände zum Entfernen von Verpackungsmaterial verwenden.

▶ Schutzfolien im Innenraum entfernen: Folie flach entlang des Bauteils abziehen, um die Haftungskraft der Folie zu minimieren.
▶ Gerät reinigen.
▶ Bei Bedarf: Gerät desinfizieren.
▶ Typ (Modell, Nummer), Gerätebezeichnung, Geräte-/Seriennummer, Kaufdatum und Händleranschrift notieren.

13 Gerät an Stromversorgung anschließen


WARNUNG
Stromschlaggefahr und Verletzungsgefahr durch beschädigtes Gerät oder beschädigte Netzanschlussleitung!
Lebensgefahr und Schnittverletzungen. Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beim Transport beschädigt wurden, dann können Sie einen tödlichen Stromschlag erhalten. Sie können sich außerdem an beschädigten Teilen des Gerätegehäuses schneiden.
▶ Gerät und Netzanschlussleitung nach Transport auf Beschädigungen prüfen.
▶ Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn Gerät oder Netzanschlussleitung beschädigt sind.
▶ Kundenservice kontaktieren.

Sie schließen Ihr Gerät mithilfe der separat gelieferten Netzanschlussleitung an das Stromnetz an. Die Netzanschlussleitung hat an einem Ende eine Kaltgerätebuchse und am anderen Ende einen Netzstecker.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Gerät und Netzanschlussleitung sind unbeschädigt.
- Gerät ist vorschriftsmäßig eingebaut. (siehe 11 Gerät in die Nische einbauen)
- Anforderungen an den elektrischen Anschluss sind eingehalten. (siehe 1 Aufstellbedingungen)
- Maße für den vorschriftsmäßigen Anschluss sind bekannt und eingehalten.
- Netzspannung und Frequenz entsprechen den Angaben auf dem Typenschild.
- Steckdose ist vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert.
- Auslösestrom der Sicherung liegt zwischen 10 A und 16 A.

ACHTUNG
Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Betrieb!
Beschädigung der elektrischen Komponenten des Geräts.
▶ Ausschließlich mitgelieferte Netzanschlussleitung verwenden.

WARNUNG
Brandgefahr durch unsachgemäßes Anschließen!
Verbrennungen.
Beschädigungen am Gerät.
▶ Keine Verlängerungskabel verwenden.
▶ Keine Verteilerleisten verwenden.

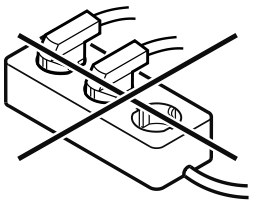

ACHTUNG
Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßes Anschließen!
Beschädigungen am Gerät.
▶ Gerät nicht an Inselwechselrichtern, wie z.B. Solarstromanlagen und Benzingeneratoren, anschließen.

▶ Netzstecker der Netzanschlussleitung an die Spannungsversorgung anschließen. Auf festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose achten.
▷ Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Aktion erfolgt: Standby-Symbol verblasst oder verschwindet.*
▷ Gerät ist angeschlossen. Erstinbetriebnahme siehe folgende Kapitel oder Gebrauchsanweisung.

14 Verpackung entsorgen

WARNUNG
Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!
▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:
- Wellpappe/Pappe
- Teile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien und Beutel aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen
- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen*

▶ Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DE unterbaufähige Kühl- und Gefriergeräte

Ausgabedatum: 20261001

Artikelnr.-Index: 7088594-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich