




ZANOTTI

Installationsanleitung

Durchgangsblock-Montagekit für PS

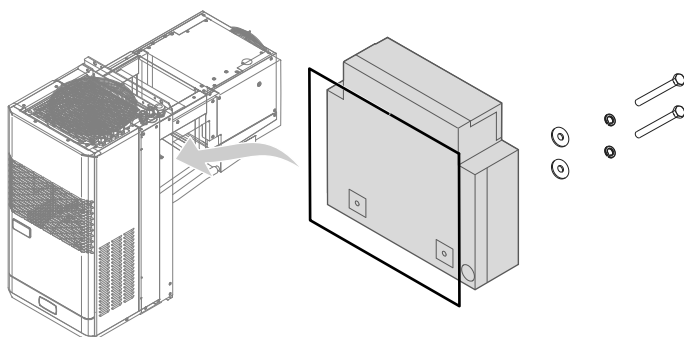

1KGM025ACC
1KGM026ACC
1KGM027ACC
1KGM028ACC
1KGM032ACC
1KGM033ACC

Installationsanleitung
Durchgangsblock-Montagekit für PS

Deutsch

1 Über die Dokumentation



WARNUNG



Unsachgemäßes Installieren oder Anbringen des Gerätes oder von Zubehörteilen kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schäden führen. Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH vom Hersteller gefertigte oder genehmigte Zubehörkomponenten, optionale Geräte und Ersatzteile und lassen Sie sie von einer Fachkraft montieren.

Wenn Sie sich über die Installationsverfahren im Unklaren sind, wenden Sie sich stets an Ihren Händler. Er gibt Ihnen Ratschläge und Auskünfte.

1 Über die Dokumentation

Die mit dem Kit gelieferte Anleitung soll Sie bei der Installation des Kits unterstützen. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursacht werden.

Die Originaldokumentation wurde in Englisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen.

Lesen Sie dieses Montagehandbuch vor der Verwendung und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf.

In diesem Dokument ist MPS1110YA11A in der Anleitung dargestellt. Die Montageanleitung gilt für alle PS-Modelle.

Beachten Sie auch das Montagehandbuch des PS-Geräts.



HINWEIS

Die Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem PS-Montagehandbuch.


Weitere Informationen und Anweisungen zur Bedienung des Geräts finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

2 Bezeichnungen

1KGM025ACC, 1KGM027ACC und 1KGM032ACC beziehen sich auf einen 110 mm starken Isolierungsblock, geeignet für Zellenstärken bis zu 100 mm.

1KGM026ACC, 1KGM028ACC und 1KGM033ACC beziehen sich auf einen 150 mm starken Isolierungsblock, geeignet für Zellenstärken bis zu 150 mm.

3 Inhalt

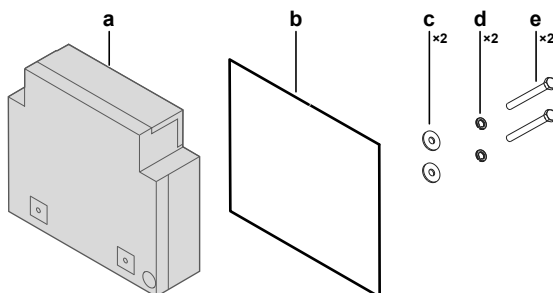

a Isolierungsblock

- 1KGM032ACC (110 mm stark, für MPS1107YA11A + MPS1110YA11A)
- 1KGM033ACC (150 mm stark, für MPS1107YA11A + MPS1110YA11A)
- 1KGM025ACC (110 mm stark, für MPS3220YA11A + BPS3224YA11A + BPS3230YA11A)
- 1KGM026ACC (150 mm stark, für MPS3220YA11A + BPS3224YA11A + BPS3230YA11A)
- 1KGM027ACC (110 mm stark, für MPS3112YA11A + BPS3112YA11A + BPS3115YA11A)
- 1KGM028ACC (150 mm stark, für MPS3112YA11A + BPS3112YA11A + BPS3115YA11A)

b Selbstklebende Dichtung

c Flache Unterlegscheibe für M8 (x2)

d Federscheibe für M8 (x2)

e Schraube M8x120, für 110 mm starken Isolierungsblock (x2)


Schraube M8x170, für 150 mm starken Isolierungsblock (x2)

4 Montage des Kits




VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Einheit auf den Boden stellen; der Abflussanschluss (a) und die Rückwand (b) können leicht beschädigt werden.

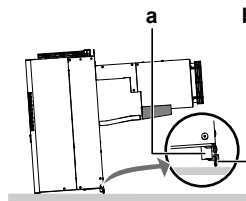


Ausbauen des Ablaufwanne-rohrs

- 1 Bauen Sie das Ablaufwanne-rohr (a) an beiden Seiten aus.

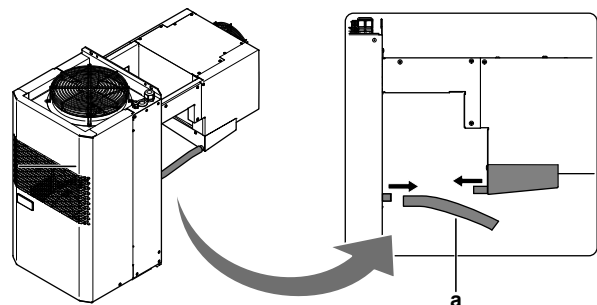


Montage des Kits


- 1 Richten Sie den Isolierungsblock (b) aus und verbinden Sie das Ablaufwanne-rohr (a) wieder mit dem Geräte-Verflüssiger.

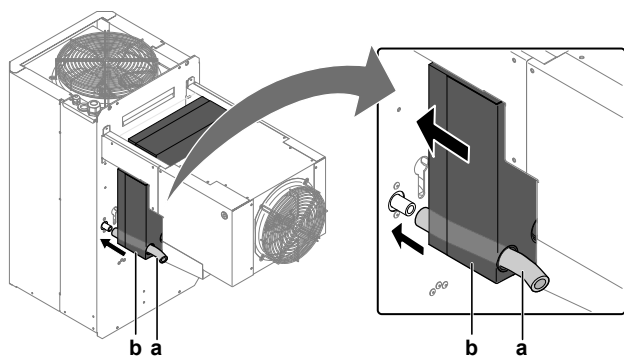


- 2 Fahren Sie mit der Montage des Isolierungsblocks (b) an der Rückseite des Geräte-Verflüssigers fort, indem Sie ihn über das Ablaufwanne (a) auf seine Position schieben. Das Blech (b1) des Isolierungsblocks muss nach außen zeigen, weg von der Rückseite des Verflüssigers.

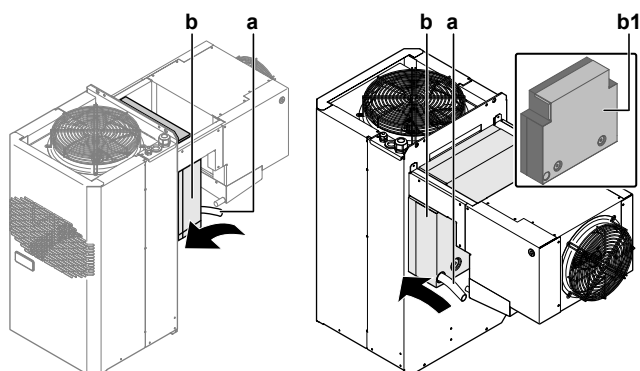

- 3 Montieren Sie die Schrauben (e), die Unterlegscheiben (c) und die Federscheiben (d) durch die Bohrungen auf der Rückseite des Isolierungsblocks (b) und in die Rückwand (f) des Geräte-Verflüssigers.
- 4 Ziehen Sie die Schrauben (e) an, bis der Isolierungsblock (b) am Gerät gehalten wird, ohne die Federscheibe (d) zu verformen.
- 5 Ziehen Sie die Schrauben (e) so weit an, dass die Federscheibe (d) am Isolierungsblock (b) flach gegen das Gerät anliegt.

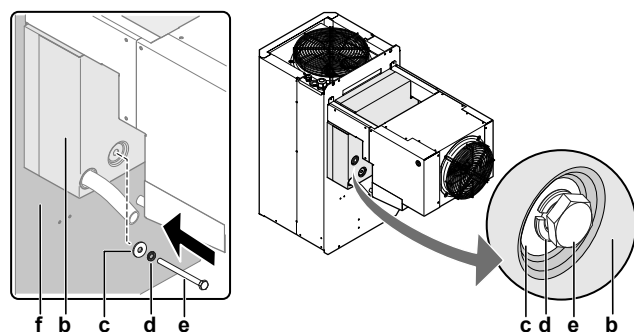

- 6 Befestigen Sie das Ablaufwanne (a) wieder an der Auffangwanne auf der Verflüssigerseite (g).

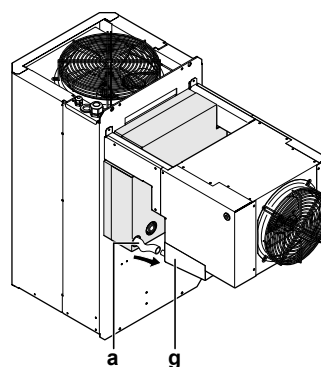


INFORMATION


Überprüfen Sie das Ablaufwanne (a) auf korrekte Funktion, indem Sie Wasser in die Ablaufwanne gießen. Das Wasser sollte ablaufen, ohne, dass dabei Wasser am Ablaufwanne (a) austritt.

Abdichten des Isolierungsblocks

- 1 Bringen Sie die selbstklebende Dichtung (h) an der Rückseite (f) des Geräte-Verflüssigers rund um den Isolierungsblock (b) an, beginnend oben und in der Mitte des Isolierungsblocks.
- 2 Führen Sie die Dichtung ganz um den Isolierungsblock (b) herum und lassen Sie die Dichtung (h) leicht überlappen.
- 3 Führen Sie die Dichtung um die Ecken herum, ohne sie einzuklemmen.

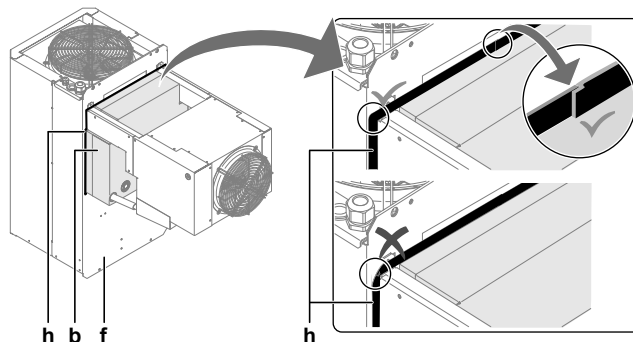

- 4 Dichten Sie den Raum zwischen dem Ablaufwanne (a) und dem Isolierungsblock (b) mit Silikon ab. Achten Sie dabei darauf, dass es keine Lücken gibt.

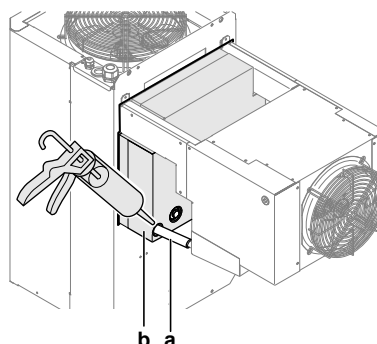



4P805256-1 00000000

CE

UK
CA

Copyright 2025 Zanotti



ZANOTTI
a member of **DAIKIN** group

ZANOTTI S.p.A. con socio unico _ Industrial and Commercial Refrigeration

Cap.Soc.i.v. € 8.890.000,00 | C.F.- P.I. 01856570203 | Reg.Impr. 01856570203 | Iscr.REA 220625 | Nr. Mec. MN020999
M.L.King, 30 | 46020 Pegognaga (MN) Italy | T+39 03765551 | F+39 0376536554 | info@zanotti.com | www.zanotti.com

Refrigeration Excellence since 1962

4P805256-1 2025.02