

Wechsel des Türanschlags

Die Tür wird werksseitig mit Rechtsanschlag geliefert. Sie lässt sich wie nachfolgend beschrieben einfach auf Linksanschlag wechseln. Zusätzliche Teile werden nicht benötigt.

Kippen Sie den Schrank nach hinten in eine schräge Lage, so lässt sich die Demontage leicht durchführen. Lassen Sie den Schrank nach erfolgtem Umbau einige Stunden stehen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen. So kann das Kältemittel und das Kompressor-Öl zurückfließen.




1. Scharnier unten: Fussblende abschrauben (Schrauben hinter Abdeckkappen verborgen)



2. Die Schrauben mit einem Kreuzschraubenzieher lösen. Scharnier abnehmen. Links ebenso.



3. Abdeckkappen oben abnehmen. Schrauben lösen. Obere Kopfblende abnehmen-

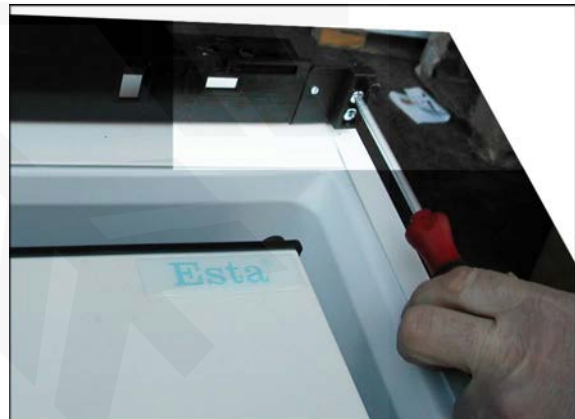

4. Scharnier oben abschrauben. Achtung! Kontermutter! Links oben neu montieren.

5. Türe links einsetzen, Scharnier unten anschrauben (dazu Scharnier passend drehen), rechts ebenso.

6. Türgriff wechseln (siehe Blindkappen rechte Seite). Kpf- und Fussblende wieder montieren, alle Blindkappen wieder anbringen. Fertig!