

FRIGORIFERO DIGITALE

LEGENDA

- MA : MORSETTIERA PRINCIPALE
 - C1 : CONTATTORE (1)
 - E2 : TERMOSTATO CONTROLLO SBRINAMENTO (X)
 - E3 : TERMOSTATO DI SICUREZZA (X)


 - M1 : COMPRESSORE (1)
 - M2 : VENTILATORE CONDENSATORE (1)
 - M3-1/2 : VENTILATORE CELLA
 - MP : TERMOREGOLATORE DIGITALE
 - R1 : RESISTENZA CORNICE MOBILE (X)
 - R2 : RESISTENZA DI SBRINAMENTO
 - R4 : RESISTENZA EVAPORAZIONE ACQUA (OPZIONALE)
 - S1 : SENSORE DI TEMPERATURA CELLA
 - S2 : SENSORE DI TEMPERATURA EVAPORATORE
 - V1 : ELETTRORVALVOLA
- (X) : VEDERE TABELLA
(1) : A CARICO DELL'INSTALLATORE

DIGITAL REFRIGERATOR

LEGEND

- MA : MAIN TERMINAL BOARD
 - C1 : CONTACTOR
 - E2 : DEFROST CONTROL THERMOSTAT (X)
 - E3 : SAFETY THERMOSTAT (X)

 - M1 : COMPRESSOR (1)
 - M2 : CONDENSER FAN (1)
 - M3-1/2 : STORAGE COMPARTMENT FAN
 - MP : DIGITAL THERMOREGULATOR
 - R1 : DOOR HEATING ELEMENT (X)
 - R2 : DEFROST HEATING ELEMENT
 - R4 : EVAPORATION HEATING ELEMENT (OPTIONAL)
 - S1 : CELL TEMPERATURE SENSOR
 - S2 : EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR
 - V1 : SOLENOID-VALVE
- (X) : SEE TABLE
(1) : THE RESPONSABILITY IS OF THE INSTALLER

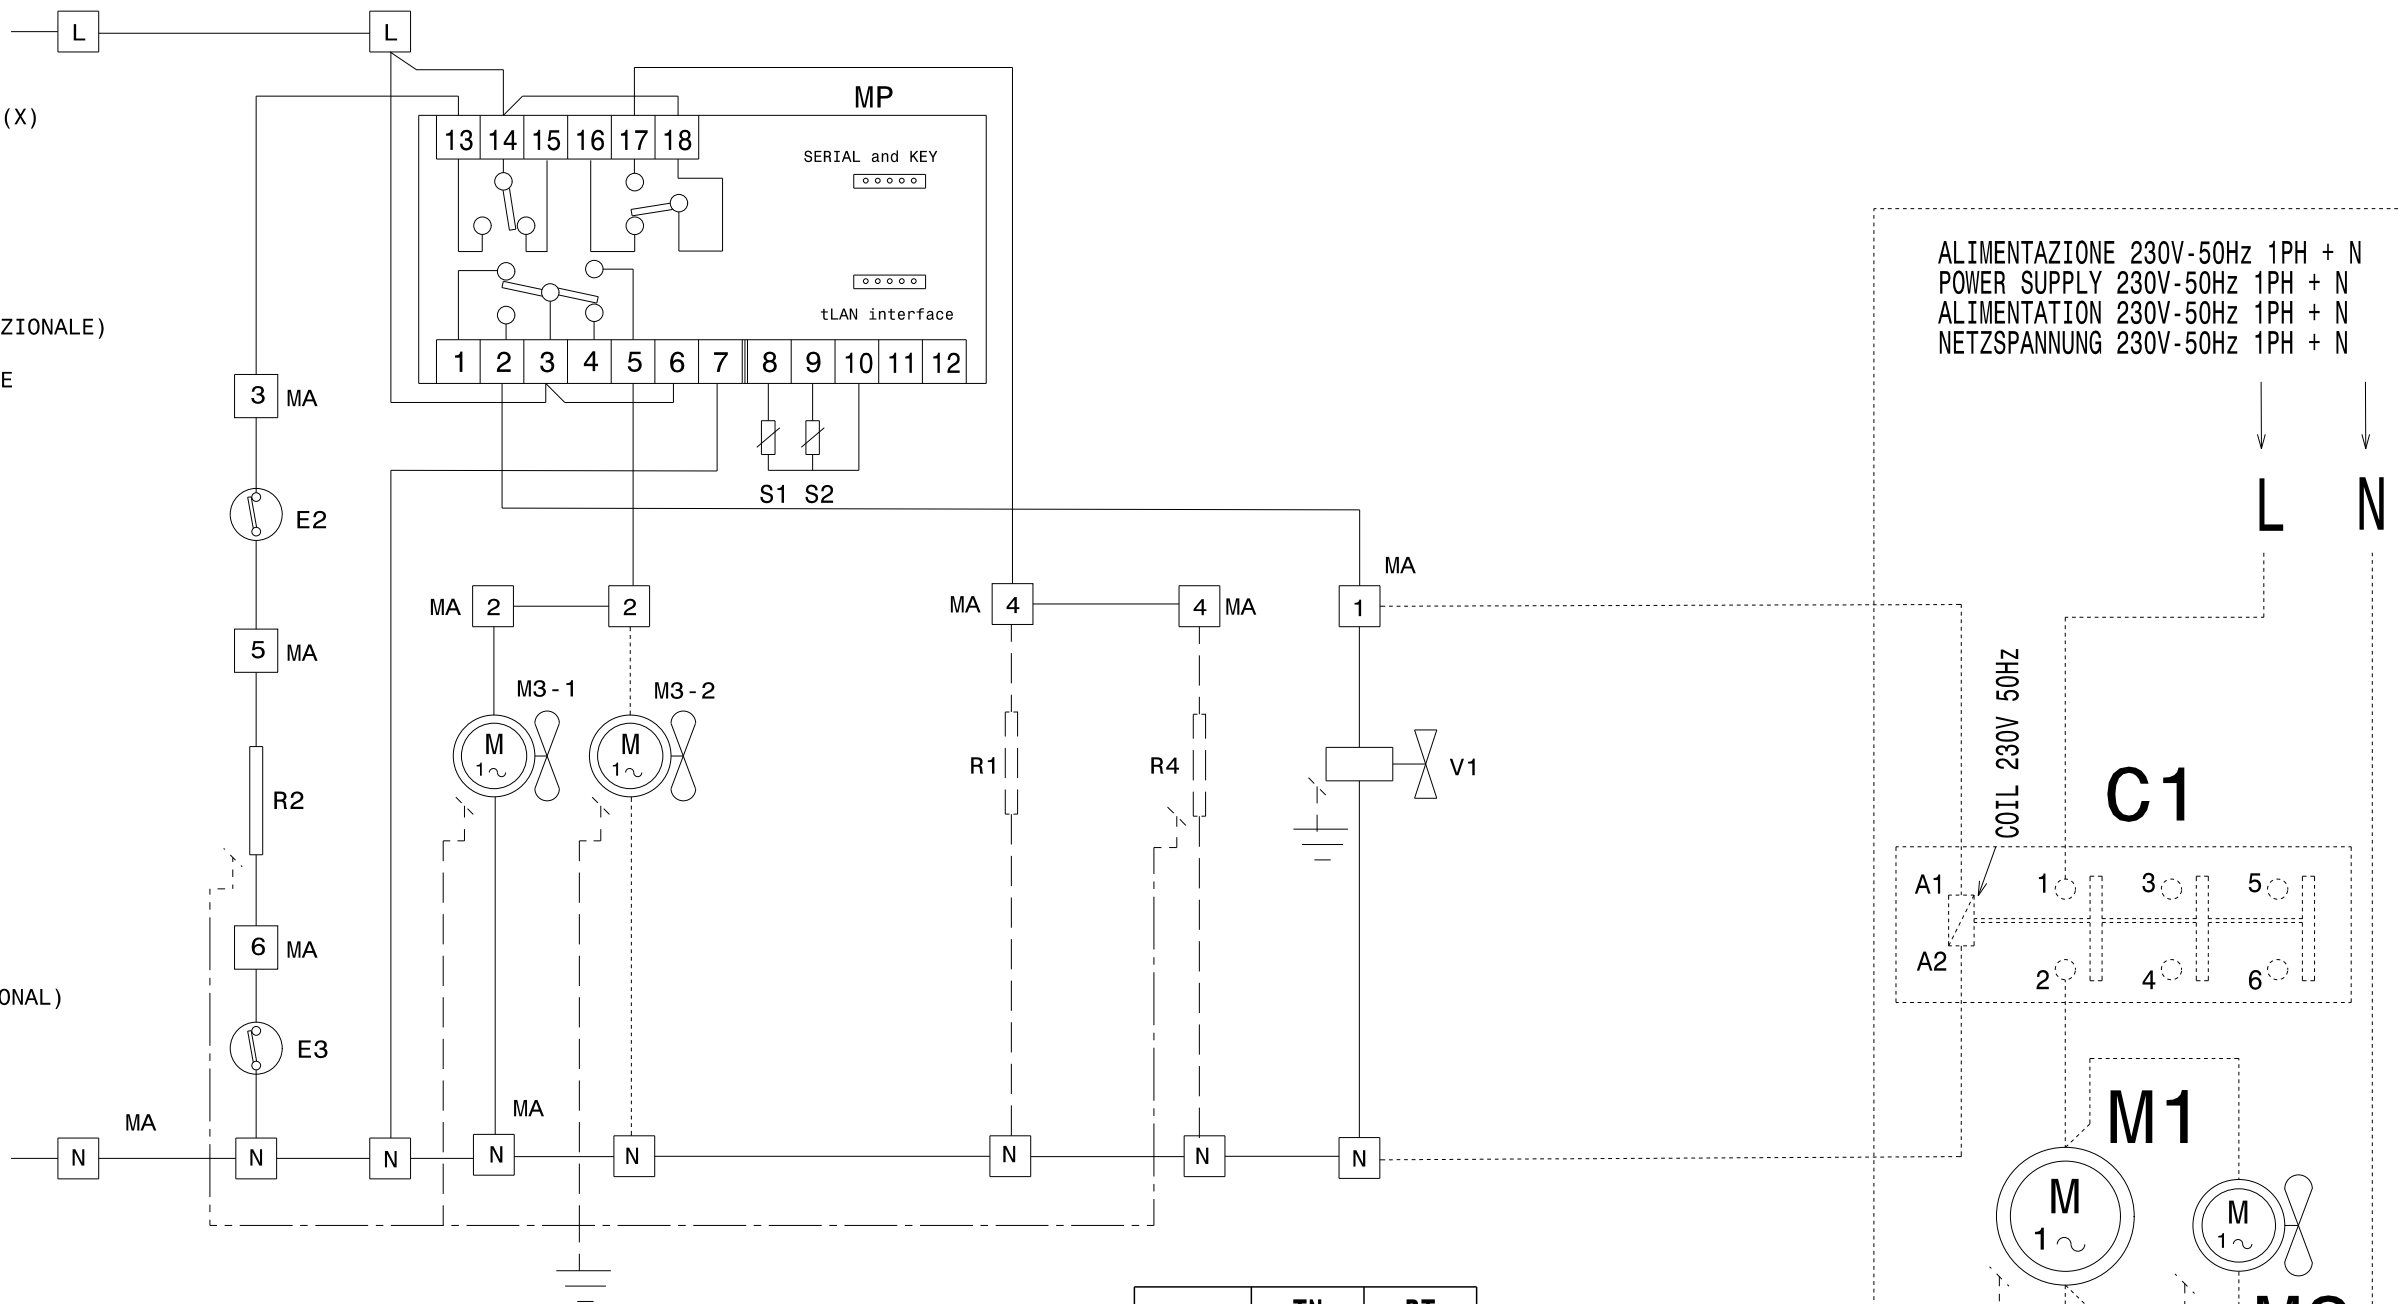

ARMOIRE FRIGORIFIQUE AVEC CONTROL DIGITAL

LEGENDE

- MA : PLAQUE A BORNES PRINCIPALE
 - C1 : CONTACTEUR
 - E2 : THERMOSTAT CONTROLE DEGIVRAGE (X)
 - E3 : THERMOSTAT DE SECURITE' (X)

 - M1 : COMPRESSEUR (1)
 - M2 : VENTILATEUR CONDENSEUR (1)
 - M3-1/2 : VENTILATEUR CELLULE
 - MP : MICROPROCESSEUR DIGITAL
 - R1 : CORDON CHAUFFANT ENCADREMENT PORTE (X)
 - R2 : RESISTANCE DEGIVRAGE
 - R4 : RESISTANCE EVAPORATION EAU (EN OPTION)
 - S1 : SONDE DE TEMPERATURE CELLULE
 - S2 : SONDE DE TEMPERATURE EVAPORATEUR
 - V1 : ELECTROVALVE
- (X) : VOIR LE TABLEAU
(1) : A LA CHARGE DE L'INSTALLATEUR

KUEHLSCHRANK MIT DIGITALER KONTROLLEINRICHTUNG

BESCHREIBUNG

- MA : HAUPTKLEMMBRETT
 - C1 : SCHALTRELAIS
 - E2 : ABTAUUNG KONTROLLE-THERMOSTAT (X)
 - E3 : SICHERHEITS-THERMOSTAT (X)

 - M1 : KOMPRESSOR (1)
 - M2 : VERFLUESSIGERVENTILATOR (1)
 - M3-1/2 : KUEHLRAUM-VENTILATOR
 - MP : TEMPERATURREGLER
 - R1 : TUERRAHMEN-HEIZKABEL (X)
 - R2 : ABTAUUNG-HEIZSTAB
 - R4 : TAUWASSERVERDUNSTUNGS-EINRICHTUNG (OPZIONAL)
 - S1 : TEMPERATUR FUEHLER CELL
 - S2 : TEMPERATUR FUEHLER EVAPORATOR
 - V1 : SOLENOIDVENTIL
- (X) : SIEHE TABELLE
(1) : ZU LASTEN DER INSTALLATOR

	TN	BT
MA	X	X
C1		X
E2	20°C	8°C
E3	20°C	8°C
M1	X	X
M2	X	X
M3-1/2	X	X
MP	X	X
R1		X
R2	X	X
R4	X	X
S1	X	X
S2	X	X
V1	X	X

ALIMENTAZIONE 230V-50Hz 1PH + N
POWER SUPPLY 230V-50Hz 1PH + N
ALIMENTATION 230V-50Hz 1PH + N
NETZSPANNUNG 230V-50Hz 1PH + N

